



SM-G530Y

使用手册

功能表

請先參閱說明文件

開始使用

- 7 包裝內容
- 8 裝置部位圖
- 10 使用 SIM 或 USIM 卡及電池
- 15 使用記憶卡
- 17 開啓和關閉裝置
- 18 鎖定和解鎖螢幕

基本功能

- 19 使用觸控螢幕
- 22 主螢幕版面
- 26 通知面板
- 28 開啓應用程式
- 28 安裝或解除安裝應用程式
- 30 輸入文字
- 33 擷取螢幕
- 34 我的檔案
- 36 省電功能

網路連線

- 37 行動數據
- 37 Wi-Fi
- 38 網路共享與行動無線基地台
- 40 網際網路

個人化

- 42 管理主螢幕與應用程式螢幕
- 44 設定桌布和鈴聲
- 45 變更螢幕鎖定方式
- 46 從之前的裝置傳輸資料
- 47 設定帳號

電話

- 48 撥打電話
- 50 接聽電話
- 51 通話期間的選項

聯絡人

- 53 新增聯絡人
- 54 管理聯絡人

訊息與電子郵件

- 56 訊息
- 58 電子郵件

相機

- 61 基本拍攝
- 63 拍攝模式
- 64 相機設定

媒體瀏覽器

- 66 檢視相片或影片
- 68 編輯相片

多媒體

- 69 影片

實用應用程式與功能

- 70 S Planner
- 72 計算機
- 73 時鐘
- 75 備忘錄
- 77 語音錄製
- 78 Google 應用程式

與其他裝置連接

- 81 藍牙
- 83 Wi-Fi Direct
- 85 NFC
- 87 Screen Mirroring
- 89 行動列印

裝置與資料管理員

- 90 升級裝置
- 91 在裝置與電腦之間傳輸檔案
- 92 備份與還原資料
- 93 執行資料重設

設定

- 94 關於設定
- 94 無線與網路
- 98 裝置
- 103 個人
- 108 帳號
- 108 系統

協助工具

- 110 關於協助工具
- 111 使用首頁鍵以開啓協助工具功能表
- 111 語音回饋 (TalkBack)

- 121 變更字型大小
- 121 放大螢幕
- 122 關閉所有聲音
- 122 字幕設定
- 122 調整聲音平衡
- 122 單聲道
- 123 設定輕觸並按住延時選項
- 123 接聽或結束通話
- 123 使用單觸模式
- 123 檢視協助工具服務
- 124 使用其他有用功能

疑難排解

注意事項

請先參閱說明文件

使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和妥善使用。

- 說明以裝置的預設設定為基礎。
- 部分內容可能與您的裝置不同，視乎地區、服務供應業者或裝置的軟體而定。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 對於由三星以外的供應業者提供的應用程式所導致的效能問題，三星概不負責。
- 三星不負責修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題。嘗試自訂作業系統，可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、桌布、圖片及其他媒體被許可為有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。對於非法使用媒體而導致的法律問題，使用者應負全部責任。
- 視數據傳輸方案而定，使用訊息、上傳和下載、自動同步或位置服務等資料服務可能會產生額外費用。如需傳輸大量資料，建議使用 Wi-Fi 功能。
- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支援。若您有關於裝置隨附之應用程式的問題或疑問，請聯絡三星服務中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡服務供應業者。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會導致裝置發生故障並損壞或遺失資料。這些操作違反三星授權協議，會使您的保固失效。
- **注意事項**
 - 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
 - 2 歲以下幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

說明圖示



警告：可能會對您或其他人造成傷害的情形



小心：可能會導致裝置或其他設備受損的情形



注意：註解、使用提示或其他資訊

開始使用

包裝內容


檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 電池
- 快速入門指南



- 視所在地區或服務供應業者而定，裝置的隨附項目和可用配件可能會有所差異。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前請確保它們與裝置相容。
- 請僅使用三星核可的配件。使用未經核可的配件可能造成效能問題和故障，此情形不在保固範疇內。
- 是否提供所有配件完全因生產廠家而異。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。

裝置部位圖

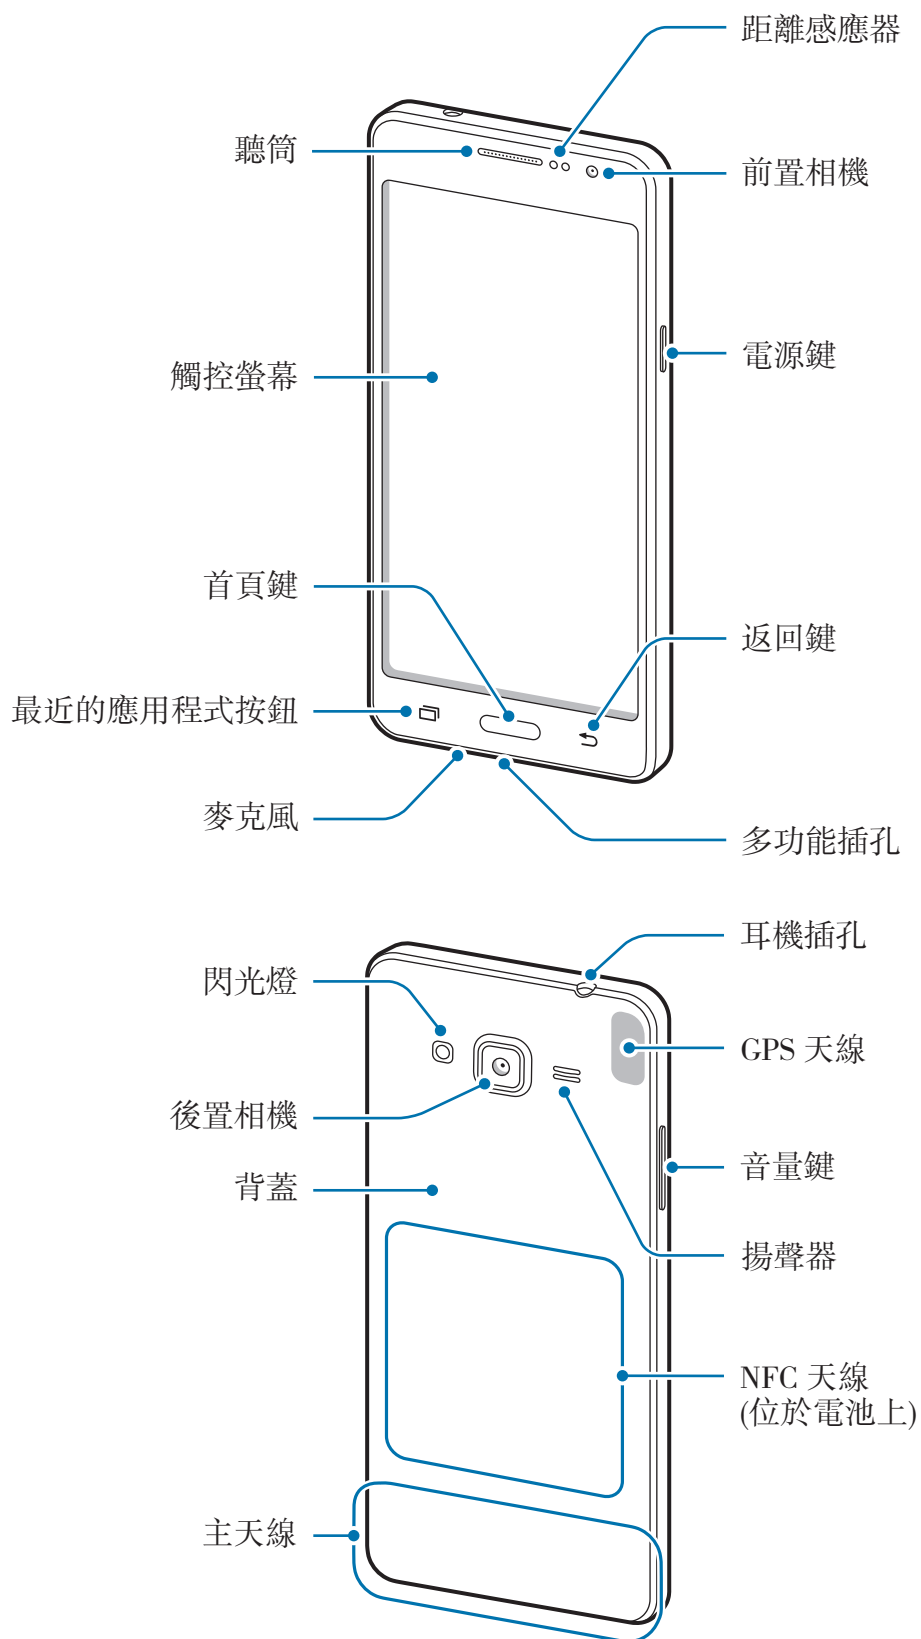



- 請勿用手或其他物件蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。
- 建議使用三星核可的螢幕保護裝置。未經核可的螢幕保護裝置可能導致感應器發生故障。
- 請勿讓水接觸觸控螢幕。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。

按鈕

| 按鈕 | 功能 |
|--|---|
|  電源 | <ul style="list-style-type: none"> • 按住以開啓或關閉裝置。 • 按下以開啓或鎖定螢幕。 |
|  最近的應用程式 | <ul style="list-style-type: none"> • 輕觸以開啓最近應用程式的清單。 • 輕觸並按住以進入目前螢幕的附加選項。 |
|  首頁 | <ul style="list-style-type: none"> • 按下以在螢幕鎖定時開啓螢幕。 • 按下以返回主螢幕。 • 按住以啓動 Google。 |
|  返回 | <ul style="list-style-type: none"> • 輕觸以返回上一個螢幕。 |
|  音量 | <ul style="list-style-type: none"> • 按下以調整裝置音量。 |

使用 SIM 或 USIM 卡及電池


安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

插入行動電話服務供應業者提供的 SIM 或 USIM 卡，以及隨附的電池。



裝置僅適用 microSIM 卡。

1 取下背蓋。

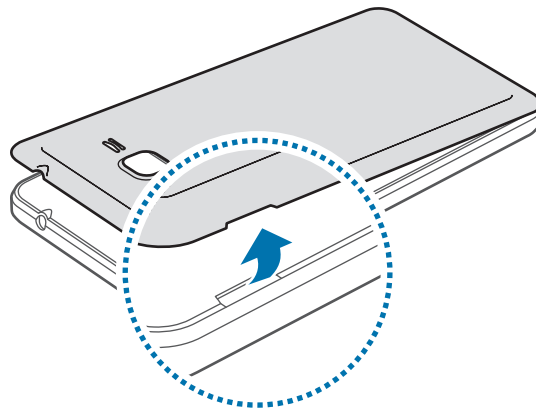


當您取下背蓋時，請小心不要傷及指甲。




請勿過度彎折或扭曲背蓋。這樣做可能會損壞背蓋。

2 插入 SIM 或 USIM 卡，卡上有金色接點的一面朝下。

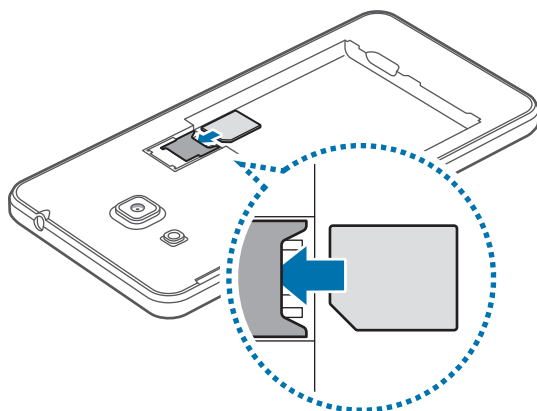


- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。若記憶卡在 SIM 卡插槽中卡住，請將裝置攜至三星服務中心取出記憶卡。
- 請勿遺失或讓他人使用 SIM 或 USIM 卡。三星對於卡片遺失或被盜導致的任何損害或不便概不負責。

3 插入電池，將電池的金色接點確實對準裝置的接點。

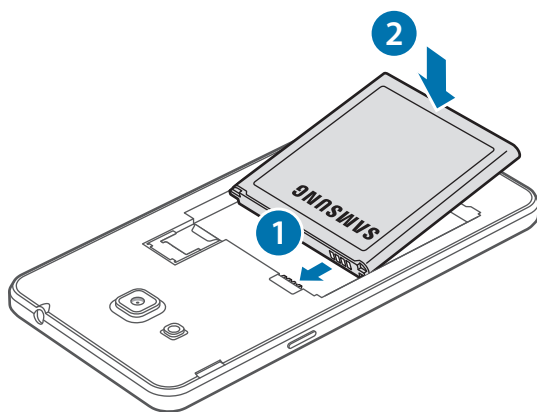

4 蓋上背蓋。

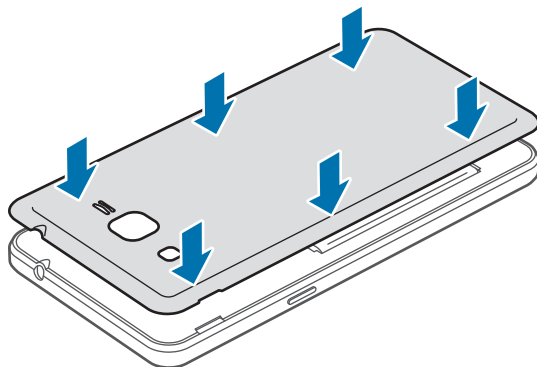


- 確認背蓋緊閉。
- 僅使用隨裝置附帶的三星核可背蓋和配件。


取出 SIM 或 USIM 卡及電池

1 取下背蓋。

2 拆下電池。

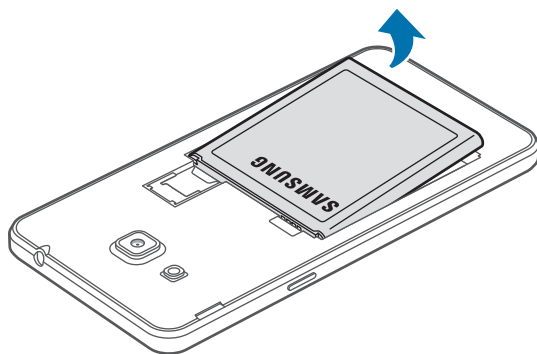

3 抽出 SIM 或 USIM 卡。

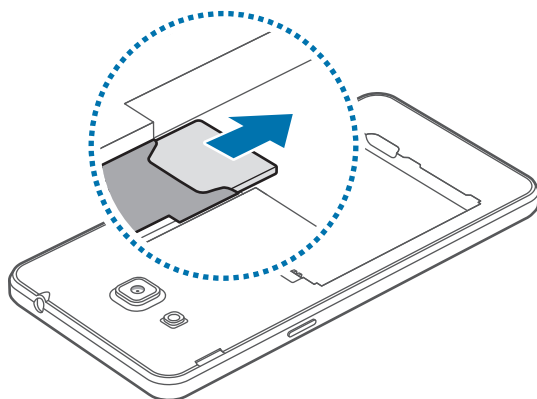

給電池充電

若首次使用電池，先使用充電器給電池充電。也可透過 USB 傳輸線將電池連接至電腦為電池充電。




僅用三星核可的充電器、電池和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。



- 電池電量不足時，電池圖示顯示為空。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。先為耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。
- 若同時使用多個應用程式、使用網路應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會消耗更快。為避免斷開網路或在資料傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。

將充電器的較小一端插頭插入裝置的多功能插孔，然後將充電器的較大一端插頭插入電源插座。

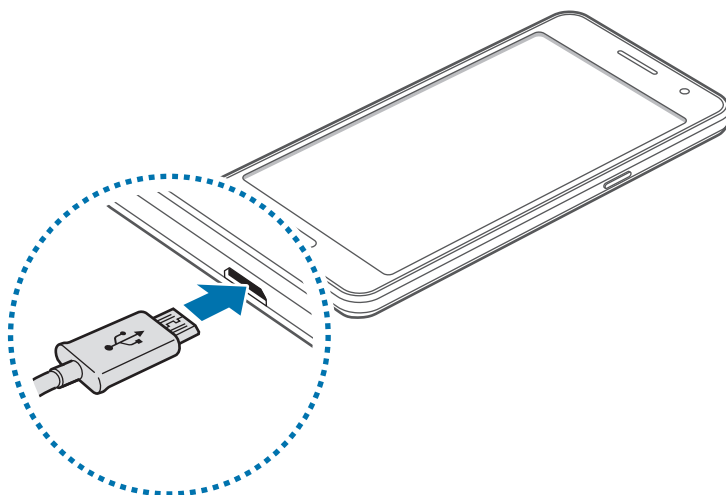

若充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。



- 雖然可以在充電時使用裝置，但是可能會延長電池完全充電的時間。
- 如果裝置在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下充電器。
- 充電時，裝置可能變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器攜至三星服務中心。

完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。



請勿在取下充電器前取出電池。這樣可能會損壞裝置。



爲了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身沒有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。裝置在充電時插頭應緊密地保持在電源插座上。

減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及取消背景執行的功能，可以延長裝置每次充電的使用時間：

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 使用工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

使用記憶卡

安裝記憶卡

裝置支援最高容量可到 **64 GB** 的記憶卡。視記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。



- 有些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡中儲存的資料。


- 小心正面朝上插入記憶卡。



- 裝置僅支援 **FAT** 和 **exFAT** 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。
- 頻繁寫入和刪除資料會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置時，記憶卡的檔案目錄將出現在**我的檔案** → **記憶卡**資料夾中。

1 取下背蓋。

2 插入記憶卡，卡上有金色接點的一面朝下。

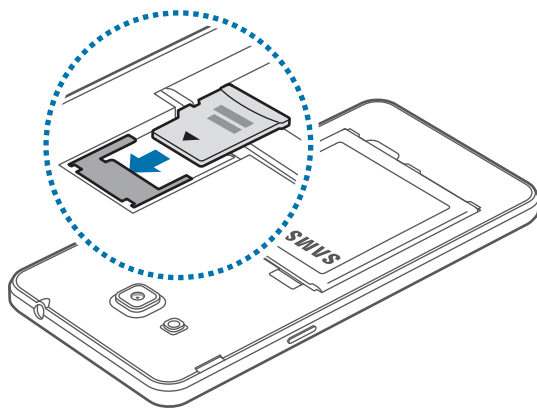

3 蓋上背蓋。

取出記憶卡

取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡**。

1 取下背蓋。

2 抽出記憶卡。

3 蓋上背蓋。



請勿在裝置傳輸或進入資訊時取出記憶卡。這樣做會導致資料丟失或損壞，或會損壞記憶卡或裝置。三星對於因誤用損壞的記憶卡而導致的損失概不負責，包括資料遺失。

格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **儲存空間** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部刪除**。




格式化記憶卡前，請記得將裝置中的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

開啟和關閉裝置

按住電源鍵幾秒鐘開啟裝置。

首次開啟裝置時或執行資料重設後，按照螢幕上的說明以設定裝置。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**電源關閉**。

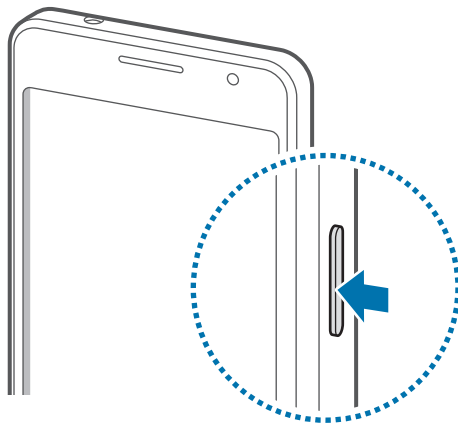


在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

鎖定和解鎖螢幕

按下電源鍵關閉螢幕並將其鎖定。此外，如果裝置在指定時間內不用，螢幕也會關閉並自動鎖定。

若要解鎖螢幕，按下電源鍵或首頁鍵，然後在解鎖螢幕區域內向任何方向輕滑手指。

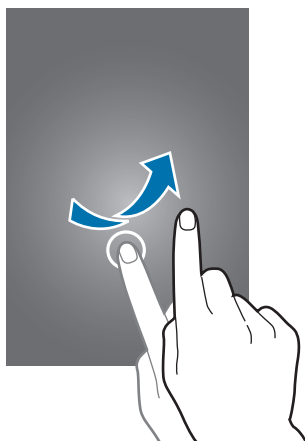

可變更解鎖碼以解鎖螢幕。如需詳細資料，請參閱[變更螢幕鎖定方式](#)。

基本功能

使用觸控螢幕




- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 為免損壞觸控螢幕，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指腹操控時用力過猛。



- 裝置可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因為這部分不屬於觸碰輸入區。
- 觸控螢幕閒置過長的時間，可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或重影。不使用裝置時請關閉觸控螢幕。
- 建議在使用觸控螢幕時使用手指。

輕觸

若要開啓應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕上的鍵盤輸入字元，用一隻手指輕觸即可。

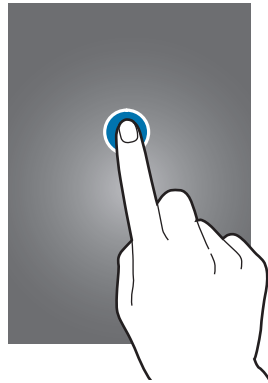


輕觸並按住

輕觸並按住某一項目或螢幕超過 2 秒以進入可用選項。




拖曳

若要移動項目，將其輕觸並按住，然後拖曳至目標位置即可。

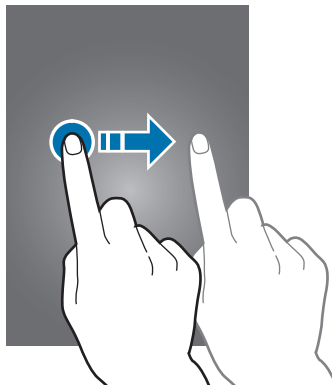


輕觸兩下

在網頁或影像上輕觸兩下以放大。再次輕觸兩次返回。

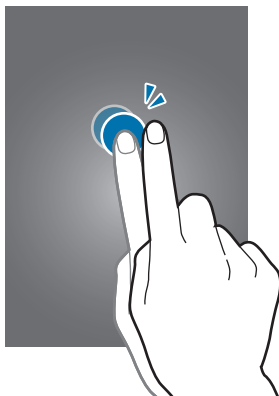


輕滑

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕滑以檢視其他面板。向上或向下輕滑以滑動網頁或項目清單，例如聯絡人。

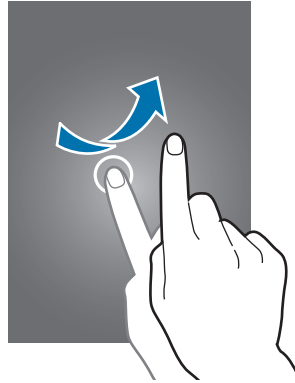

張開與合攏

兩指分開放置在網頁、地圖或影像上，然後透過分合控制放大或縮小。合併縮小。

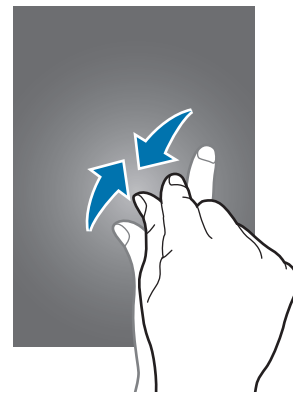

主螢幕版面

主螢幕

主螢幕是用於進入所有裝置功能的起始點。此功能顯示 **Widget**、應用程式捷徑和更多。**Widget** 是啟動特定應用程式功能以提供資訊並可在主螢幕上輕鬆進入的小型應用程式。

若要檢視其他面板，向左或向右滑動，或輕觸螢幕底部的螢幕指示。若要自訂主螢幕，請參閱[管理主螢幕](#)。



主螢幕選項

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，或者合併手指存取可用的選項。



應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式，包括新安裝應用程式的圖示。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** 以開啓應用程式螢幕。若要檢視其他面板，向左或向右滑動，或在螢幕底部選擇螢幕指示。若要自訂應用程式螢幕，請參閱[管理應用程式螢幕](#)。



指示圖示

指示圖示將會在螢幕頂部的狀態列上出現。下表中列出的圖示是最常見的圖示。



狀態列可能不會出現在某些應用程式的螢幕頂部。若要顯示狀態列，從螢幕頂部向下拖曳。

| 圖示 | 意義 |
|----|----------------|
| | 無訊號 |
| | 訊號強度 |
| | 漫遊 (在正常服務區以外) |
| | 已連接 GPRS 網路 |
| | 已連接 EDGE 網路 |
| | 已連接 UMTS 網路 |
| | 已連接 LTE 網路 |
| | 已連接 HSDPA 網路 |
| | 已連接 HSPA+ 網路 |
| | 已連接 Wi-Fi |
| | 已啓動藍牙功能 |
| | 已啓動 GPS |
| | 通話中 |
| | 未接來電 |
| | 已同步網路 |
| | 已連接至電腦 |
| | 無 SIM 或 USIM 卡 |
| | 收到新文字訊息或多媒體訊息 |
| | 已啓動鬧鐘 |
| | 已啓動靜音模式 |
| | 已啓動震動模式 |


| 圖示 | 意義 |
|----|----------|
| ✈ | 已啓動飛航模式 |
| ⚠ | 發生錯誤或需謹慎 |
| 🔋 | 電池電量 |

通知面板

使用通知面板

接收新通知時，如訊息或未接來電，指示器圖示將在狀態列上出現。若要檢視更多關於圖示的資訊，開啓通知面板並檢視詳細資料。

若要開啓通知面板，向下拖曳狀態列。若要關閉通知面板，從螢幕底部向上拖曳該列。

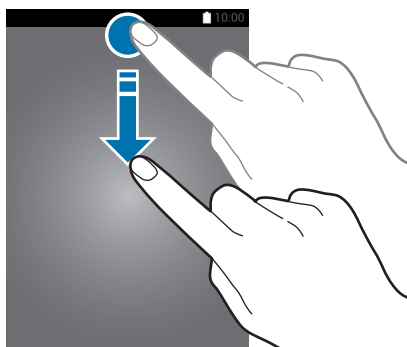

可以使用通知面板上的下列功能。



使用快速設定按鈕

可以在通知面板上啓動或停用部分功能。輕觸下列選項以啓動或停用。如果輕觸並按住按鈕，可以檢視更多詳細設定。

- **Wi-Fi**：如需詳細資料，請參閱 [Wi-Fi](#)。
- **位置**：如需詳細資料，請參閱 [個人](#)。
- **聲音 / 震動 / 靜音**：選擇聲音模式。
- **畫面旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。



某些應用程式不支援螢幕旋轉。

- **藍牙**：如需詳細資料，請參閱[藍牙](#)。
- **行動數據**：如需詳細資料，請參閱[數據使用量](#)或[行動網路](#)。
- **超省電**：如需詳細資料，請參閱[超省電模式](#)。
- **行動無線基地台**：如需詳細資料，請參閱[網路共享與行動無線基地台](#)。
- **Screen Mirroring**：如需詳細資料，請參閱 [Screen Mirroring](#)。
- **NFC**：如需詳細資料，請參閱 [NFC](#)。

開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。

若要開啓最近使用應用程式的清單，輕觸  並選擇要開啓的應用程式。

關閉應用程式

輕觸  然後向左或向右拖曳應用程式圖示以關閉。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸  → 。

安裝或解除安裝應用程式

Samsung GALAXY 應用程式

使用此應用程式以購買並下載應用程式。

在應用程式螢幕上輕觸 **GALAXY Apps**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸  以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，輕觸**免費**。若要購買並下載可能需要收費的應用程式，輕觸顯示應用程式價格的按鈕。



若要變更自動更新設定，輕觸 **三** → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

Play 商店

使用此應用程式以購買並下載應用程式。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play 商店**。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸  以搜尋關鍵字。


選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，輕觸**安裝**。若要購買並下載可能需要收費的應用程式，輕觸價格並按照螢幕上的說明執行操作。



若要變更自動更新設定，輕觸 **三** → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

管理應用程式

解除安裝或停用應用程式

若要停用預設應用程式，請開啓應用程式螢幕，然後輕觸 **：** → **解除安裝/停用應用程式**。 將會出現在可停用的應用程式上。選擇應用程式，然後輕觸**確定**。

若要解除安裝下載的應用程式，請開啓應用程式螢幕，然後輕觸 **：** → **已下載的應用程式** → **：** → **解除安裝**。或者，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式管理員**，選擇應用程式，然後輕觸**解除安裝**。

啟用應用程式

在應用程式螢幕上，輕觸 \rightarrow **顯示已停用的應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** \rightarrow **應用程式管理員**，滑動至**已停用**，選擇應用程式，然後輕觸**啟用**。



- 隱藏應用程式：僅隱藏應用程式螢幕中的應用程式。仍可繼續使用隱藏的應用程式。
- 停用應用程式：停用不可從裝置解除安裝的選定預設應用程式。不可使用已停用的應用程式。
- 解除安裝應用程式：解除安裝已下載的應用程式。

輸入文字

鍵盤會在您輸入文字以傳送訊息、建立備忘錄等時自動出現。


若要變更鍵盤類型，開啓通知面板，輕觸**選擇輸入法**，然後選擇要使用的鍵盤類型。




有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其變更為接受支援的輸入語言之一。

使用三星中文輸入法鍵盤

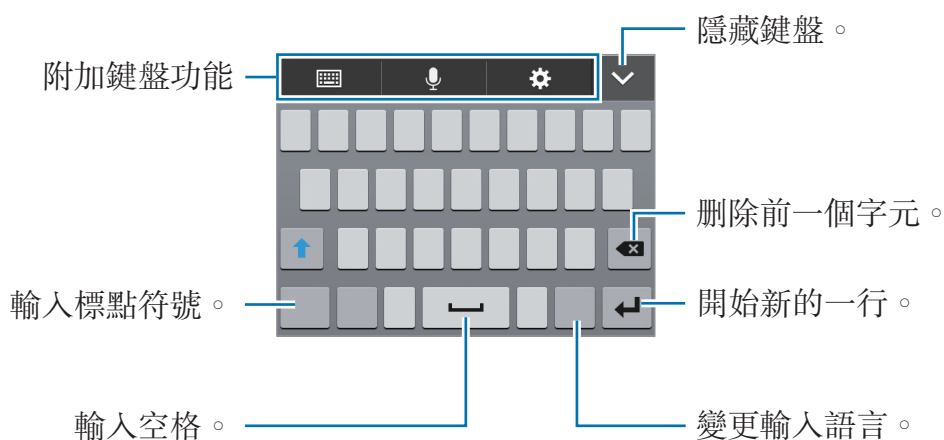


鍵盤版面




變更輸入語言


輕觸  → **選擇輸入法**，然後選擇要使用的應用程式。輕觸輸入語言鍵以在輸入語言之間切換。

使用附加鍵盤功能

-  → **全鍵盤 注音**：切換至標準鍵盤。
-  → **3x4 注音**：切換至 3x4 鍵盤。若要輸入某個字元，重複輕觸對應的按鍵，直到所要的字元出現為止。
-  → **全螢幕手寫或手寫框**：切換到手寫模式。

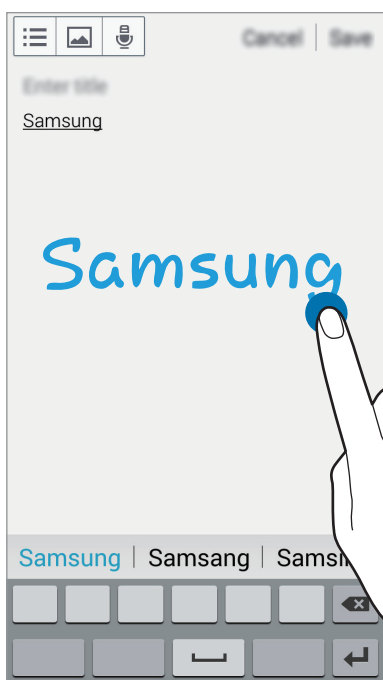


<全螢幕手寫輸入>

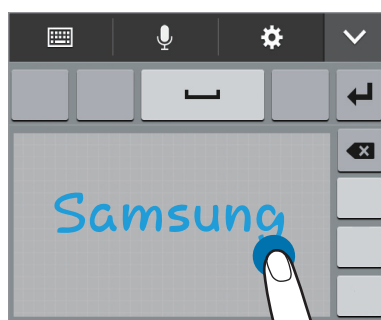


<方塊手寫輸入>



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。


- ：透過語音輸入文字。

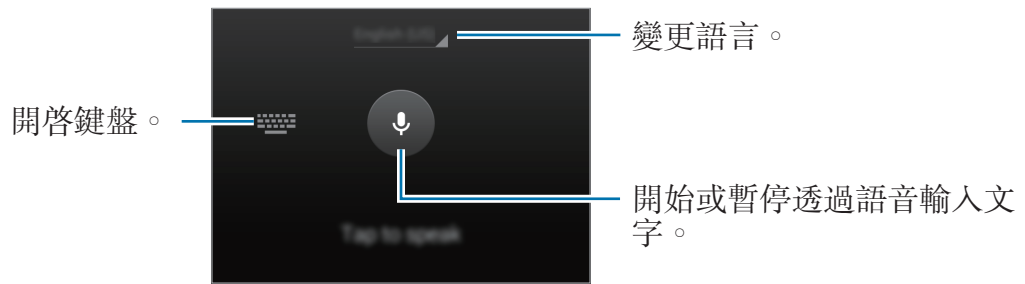


- ：變更鍵盤設定。

使用三星鍵盤

鍵盤版面

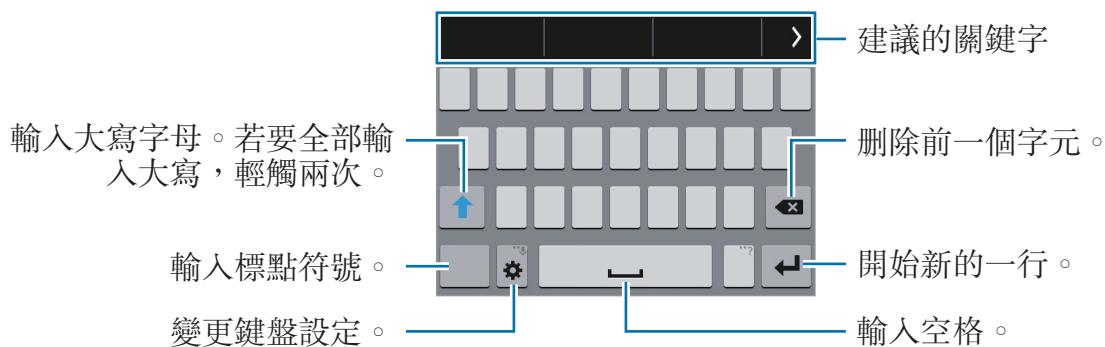

變更輸入語言

輕觸  → **語言輸入設定**，然後選擇要使用的應用程式。如果選擇兩個或以上語言，則可透過向左或向右滑動空格鍵來在輸入語言之間切換。



變更鍵盤配置




輕觸 ，在**輸入語言**中選擇一種語言，然後選擇要使用的鍵盤配置。



在 **3x4 鍵盤** 上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入某個字元，重複輕觸對應的按鍵，直到所要的字元出現為止。



使用附加鍵盤功能

輕觸並按住  以使用各種不同功能。可能會出現其他圖示，而非 ，視使用的上一種功能而定。

- ：變更鍵盤設定。
- ：輸入表情。
- ：透過語音輸入文字。



複製和貼上

- 1 在文字上輕觸並按住。
- 2 拖曳  或  以選擇所需的文字，或輕觸**全選**以選擇所有文字。
- 3 輕觸**複製**或**剪下**。所選的文字將複製到剪貼簿。
- 4 輕觸並按住要插入文字的點，然後輕觸**貼上**。

擷取螢幕

使用裝置時擷取螢幕截圖。

同時按住首頁鍵和電源鍵。影像將儲存在**媒體瀏覽器** → **Screenshots** 資料夾中。擷取螢幕截圖後，可以編輯影像並與他人進行分享。



使用某些應用程式時無法擷取螢幕影像。

我的檔案

關於我的檔案

使用此應用程式來進入儲存在裝置或其他位置中的各種不同檔案，例如雲端儲存服務。

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。





輕觸 **⋮** 並使用下列選項：

- **新增捷徑**：在我的檔案主螢幕上新增資料夾的捷徑。
- **新增 FTP 伺服器**：在我的檔案主螢幕上新增 FTP 伺服器捷徑。
- **設定**：變更檔案管理員設定。

檢視檔案









在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

選擇資料夾將其開啓。若要在目錄中向上移動一級，輕觸 。若要返回我的檔案主螢幕，輕觸 。

選擇資料夾，輕觸 ，然後使用下列選項：

- **選擇**：選擇檔案或資料夾以套用選項。
- **刪除**：刪除檔案或資料夾。
- **建立資料夾**：建立資料夾。
- **排序依據**：排列檔案或資料夾。
- **新增捷徑**：在我的檔案主螢幕上新增資料夾捷徑或者新增捷徑至主螢幕。
- **設定**：變更檔案管理員設定。

輕觸並按住檔案或資料夾，然後使用下列選項：

- ：與他人分享檔案。
- ：刪除檔案或資料夾。
-  → **移動**：移動檔案或資料夾到其他資料夾。
-  → **複製**：複製檔案或資料夾到其他資料夾。
-  → **重新命名**：重新命名檔案或資料夾。
-  → **新增捷徑**：在我的檔案主螢幕上新增資料夾捷徑或者新增捷徑至主螢幕。
-  → **壓縮檔**：壓縮檔案或資料夾以建立 ZIP 檔案。
-  → **詳細資料**：檢視檔案或資料夾詳細資料。

省電功能

超省電模式

使用此模式以延長裝置的電池使用時間。在超級省電模式中，裝置執行下列操作：

- 將可用的應用程式限制為僅限必備和所選應用程式。
- 在螢幕關閉時停用行動資料連線。
- 停用 Wi-Fi 和藍牙功能。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **超省電模式**，然後輕觸**超省電模式**開關以啟動。



若要新增應用程式至主螢幕，輕觸 **+** 並選擇應用程式。

若要變更超省電模式的設定，例如網路連接或聲音，輕觸 **⋮** → **設定**。

若要停用超省電模式，輕觸 **⋮** → **停用超省電模式**。



預計最長待機時間表示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

網路連線

行動數據

將裝置連接至行動網路以使用網際網路或與其他裝置分享媒體檔案。如需附加選項的詳細資料，請參閱[數據使用量](#)。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **數據使用量** → SIM 或 USIM 卡，然後勾選**行動數據**。

或者，也可以開啓通知面板，然後輕觸**行動數據**以啓動。

Wi-Fi

將裝置連接至 Wi-Fi 網路以使用網際網路或與其他裝置分享媒體檔案。如需附加選項的詳細資料，請參閱[Wi-Fi](#)。



不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後輕觸 **Wi-Fi** 開關以啓動。
- 2 從 Wi-Fi 網路清單中選擇網路。需要輸入密碼的網路會顯示鎖圖示。
- 3 輕觸**連線**。



裝置連接至 Wi-Fi 網路後，在每次網路可用時，裝置將重新連接至該網路，且無需密碼。

若要避免裝置自動連接至網路，從清單中選擇網路，然後輕觸**清除**。

新增 Wi-Fi 網路

如果所需的網路沒有出現在 Wi-Fi 網路清單中，輕觸清單底部的**新增 Wi-Fi 網路**。如果不是開放網路，在**網路 SSID** 中輸入網路名稱，選擇安全性類型並輸入密碼，然後輕觸**儲存**。

網路共享與行動無線基地台

關於網路共享與行動無線基地台


當網際網路連線不可用時，使用此功能與電腦和其他裝置分享裝置的行動數據連線。可透過 Wi-Fi、USB 或藍牙進行連接。



使用此功能可能會產生額外費用。


使用行動無線基地台

將您的裝置用作行動無線基地台以便與其他裝置分享您裝置的行動數據連線。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **網路共享與行動無線基地台**。
- 2 勾選**行動無線基地台**。
 -  出現在狀態列上。其他裝置可在 Wi-Fi 網路清單上找到您的裝置。
 - 若要設定行動無線基地台的密碼，輕觸**設定行動無線基地台**，然後選擇安全性級別。然後，輸入密碼並輕觸**儲存**。
- 3 在其他裝置螢幕上，搜尋並從 Wi-Fi 網路清單選擇您的裝置。
- 4 在所連接的裝置上，使用裝置的行動數據連線以進入網際網路。



使用 USB 數據連線

透過 USB 傳輸線將裝置的行動數據連線與其他裝置分享。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **網路共享與行動無線基地台**。
- 2 透過 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 3 勾選 **USB數據連線**。
當兩個裝置連接時， 出現在狀態列上。
- 4 在電腦上，使用裝置的行動數據連線。

使用藍牙網路共享

透過藍牙將裝置的行動數據連線與其他裝置分享。確認所連接的電腦支援藍牙功能。


- 1 透過藍牙將裝置與其他裝置配對。如需詳細資料，請參閱[與其他藍牙裝置配對](#)。
- 2 在裝置的應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **網路共享與行動無線基地台**。
- 3 勾選**藍牙網路共享**。
- 4 在已連接的裝置上，開啓藍牙設定螢幕，然後輕觸  → **網際網路存取**。
當兩個裝置連接時， 出現在狀態列上。
- 5 在所連接的裝置上，使用裝置的行動數據連線以進入網際網路。




連接方式可能因所連接的裝置而異。

網際網路

瀏覽網頁

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**網際網路**。
- 2 輕觸網址欄位。若要變更搜尋引擎，輕觸網址欄位旁邊的搜尋引擎圖示。
- 3 輸入網址或關鍵字，然後輕觸**前往**。若要透過語音搜尋網頁，輕觸 。
若要檢視工具列，在螢幕上稍微向下拖曳手指。

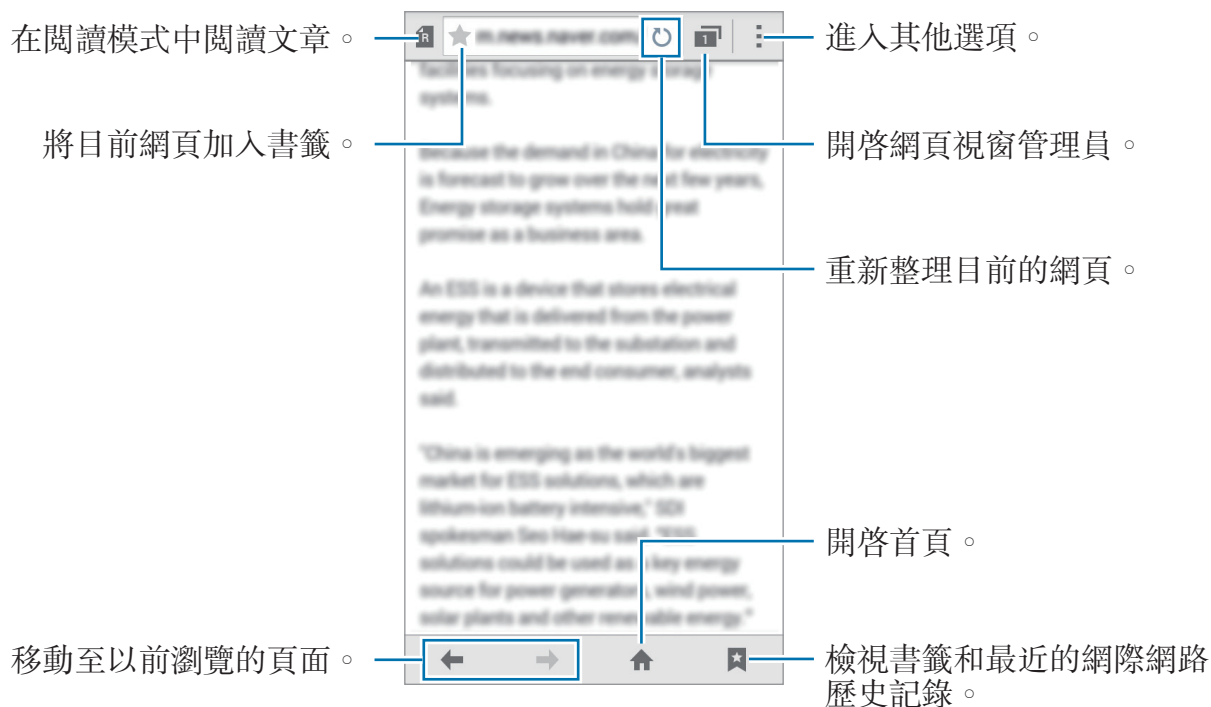

設定首頁

在應用程式螢幕上輕觸**網際網路**。

輕觸 **⋮** → **設定** → **一般設定** → **設定首頁**，然後選擇下列選項之一：

- **目前頁面**：將目前網頁設定為首頁。
- **空白頁面**：將空白網頁設定為首頁。
- **預設頁面**：將裝置的預設網頁設定為首頁。
- **其他**：將預設網頁設定為首頁。

檢視網頁時，輕觸 **⬆** 以開啓首頁。

管理網頁歷程記錄

在應用程式螢幕上輕觸**網際網路**。

輕觸 **★** → **記錄**從最近瀏覽的網頁清單中開啓網頁。

若要清除記錄，輕觸 **⋮** → **清除歷程記錄**。

個人化

管理主螢幕與應用程式螢幕

管理主螢幕

新增項目

從應用程式螢幕輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳至主螢幕。

若要新增 Widget，請開啓主螢幕，輕觸並按住空白區域，輕觸 **Widgets**，輕觸並按住 Widget，然後將其拖曳至主螢幕。

移動與移除項目

在主螢幕上輕觸並按住項目，然後將其拖曳至新位置。

若要將項目移至另一面板，將其拖曳到螢幕一側。

也可將常用應用程式移動至主螢幕底部的捷徑區域。

若要移除項目，輕觸並按住項目。然後，將其拖曳至出現在螢幕頂部的**移除**。

建立資料夾

- 1 在主螢幕上，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳至出現於螢幕頂部的**建立資料夾**。
- 2 輸入資料夾名稱。
- 3 輕觸 **+**，選擇要移動至資料夾的應用程式，然後輕觸**完成**。

管理資料夾

若要重新命名資料夾，選擇資料夾，然後輕觸現有資料夾名稱。輸入資料夾的新名稱，然後輕觸**完成**。

若要變更資料夾的色彩，選擇資料夾，輕觸，然後選擇色彩。

若要將更多應用程式移動至資料夾，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳至資料夾。

若要從資料夾移動應用程式，選擇資料夾，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳至新位置。

管理面板

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域以新增、移動或移除面板。

若要新增面板，向左滑動至最後一個面板，然後輕觸。

若要移動面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳至新位置。

若要移除面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳至螢幕頂部的**移除**。

若要將面板設定為主要的主螢幕，輕觸。

管理應用程式螢幕

變更排序方式

在應用程式螢幕上，輕觸 → **檢視方式**，然後選擇排序方式。

隱藏應用程式

隱藏您不想在應用程式螢幕上顯示的應用程式。

在應用程式螢幕上，輕觸 → **隱藏應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。

若要顯示已隱藏的應用程式，輕觸 → **顯示隱藏的應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。

移動項目

在應用程式螢幕上，輕觸 **⋮** → **編輯**。輕觸並按住項目並將其拖曳到新位置。

若要將項目移至另一面板，將其拖曳到螢幕一側。

若要移動項目至新面板，將其拖曳至出現於螢幕頂部的**建立頁面**。

設定桌布和鈴聲

設定桌布

將儲存在裝置中的影像或相片設定為主螢幕或鎖定螢幕的桌布。

- 1 在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，然後輕觸**桌布**。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **顯示** → **桌布**。
- 2 選擇要變更或套用桌布的螢幕。
- 3 選擇選項和影像。
- 4 輕觸**設定桌布**或**完成**。

變更鈴聲

變更來電和通知鈴聲。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **音效**。

若要設定來電鈴聲，輕觸**鈴聲**，選擇鈴聲，然後輕觸**確定**。若要將裝置上或帳號中儲存的歌曲用作鈴聲，輕觸**新增**。

若要設定通知鈴聲，輕觸**通知**，選擇鈴聲，然後輕觸**確定**。

變更螢幕鎖定方式

可變更鎖定螢幕的方式以防止他人進入您的個人資訊。


在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定**，然後選擇螢幕鎖定方式。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。



若忘記解鎖碼，將裝置攜至三星服務中心進行重設。

圖形

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。設定備份 PIN 以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

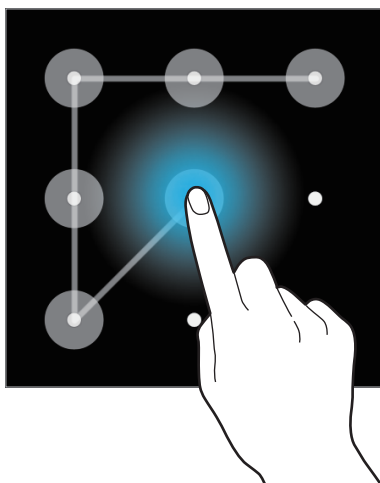

PIN

PIN 僅包含數字。輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

密碼

密碼包含字元與數字。輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

從之前的裝置傳輸資料

使用備份帳號

可以使用 Google 帳號將備份資料從之前的裝置傳輸至新裝置。如需詳細資料，請參閱[備份與還原資料](#)。

使用 Samsung Smart Switch

可以透過 Smart Switch 將之前裝置的資料傳輸至新裝置。如需詳細資料，請瀏覽www.samsung.com/smartswitch。



部分裝置或電腦不支援 Samsung Smart Switch。

在電腦上使用 Smart Switch

使用此功能以將資料的備份 (來自特定製造商的行動裝置) 從電腦匯入至裝置。可以從www.samsung.com/smartswitch 下載該應用程式。

- 1 將資料從之前的裝置備份至電腦。如需詳細資料，請聯絡裝置的製造商。
- 2 在電腦上，啟動 Smart Switch。
- 3 使用 USB 傳輸線將目前裝置連接至電腦。
- 4 在電腦上，按一下之前裝置的製造商，然後按照螢幕上的說明將資料傳輸至您的裝置。

使用 Samsung Kies

透過 Samsung Kies 從電腦匯入資料備份以在裝置上還原資料。也可透過 Samsung Kies 將資料備份至電腦。如需詳細資料，請參閱[與 Samsung Kies 連接](#)。

設定帳號

新增帳號

裝置上所用的部分應用程式需要使用註冊帳號。建立帳號以獲得最佳的裝置體驗。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **新增帳號**，然後選擇帳號服務。然後，按照螢幕上的說明完成帳號設定。

若要與您的帳號同步內容，選擇帳號並勾選要同步的項目。



移除帳號

在應用程式螢幕上，輕觸**設定**，在**帳號**下選擇帳號名稱，選擇要移除的帳號，然後輕觸**→ 移除帳號**。

電話

撥打電話

在應用程式螢幕上輕觸**電話**。

輕觸**鍵盤**，輸入電話號碼，然後輕觸  以撥打語音通話，或者輕觸  以撥打視訊通話。也可撥打**記錄**、**我的最愛**和**聯絡人**中列出的電話號碼。



從通話記錄或聯絡人清單撥打電話

輕觸**記錄**或**聯絡人**，選擇聯絡人或電話號碼，然後輕觸 .

從我的最愛清單撥打電話

可以將經常通訊的聯絡人新增至最愛聯絡人清單來輕鬆呼叫他們。


若要將聯絡人新增至我的最愛清單，輕觸**聯絡人**，選擇聯絡人，然後輕觸 **★**。

若要呼叫最愛聯絡人，輕觸**我的最愛**，然後選擇聯絡人。

號碼預測

輕觸**鍵盤**。

在鍵盤上輸入號碼時自動出現預測號碼。選擇其中一個號碼進行撥號。

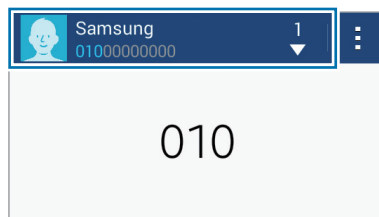

快速撥號數字

輕觸**鍵盤**。

對於快速撥號數字，輕觸並按住對應的數字。

若要為快速撥號數字指定聯絡人，在鍵盤上輕觸並按住可用的快速撥號數字，輕觸**確認**，然後選擇聯絡人。或者，也可輕觸 **⋮** → **快速撥號**，選擇號碼，然後選擇聯絡人。

撥打國際電話

輕觸**鍵盤**。

輕觸並按住 **0**，直到 **+** 號出現。輸入國家代碼、區號和電話號碼，然後輕觸 **↵**。

若要阻止撥出國際電話，輕觸 **⋮** → **設定** → **通話** → **其他設定** → **SIM 或 USIM 卡** → **通話限制** → **語音通話或視訊通話**。然後，勾選**國際電話**，輸入密碼，然後輕觸**確定**。


接聽電話

接聽電話

來電時，將  按住向外滑動超過圓形範圍。

如果來電插撥服務啓動，則可接聽另一通電話。接聽第二通電話時，第一通電話將被保留。

拒絕通話

來電時，將  按住向外滑動超過圓形範圍。

若要在拒絕來電時傳送訊息，向上拖曳拒接訊息列。

若要建立各種拒絕訊息，請開啓應用程式螢幕，然後輕觸**電話** → **:** → **設定** → **通話** → **設定拒接訊息** → **+**。

未接來電

如果有未接電話，狀態列上將會出現 。開啓通知面板以檢視未接電話的清單。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**電話** → **記錄**以檢視未接來電。

通話期間的選項










語音通話期間

以下為可供使用的操作：

- **新增通話**：撥打第二通電話。
- **撥號器**：開啓鍵盤。
- **結束通話**：結束目前通話。
- **喇叭**：啓動或停用喇叭。使用喇叭時，對著裝置頂部的麥克風說話並使裝置與耳朵保持一定距離。
- **靜音**：關閉免持聽筒使另一方無法聽到。
- **藍牙**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
- **⋮→ 保留**：保留通話。輕觸**恢復通話**以恢復保留的通話。
- **⋮→ 備忘錄**：建立備忘錄。
- **⋮→ 增強音量**：增加音量。

視訊通話期間

以下為可供使用的操作：

-  → **隱藏我**：向對方隱藏您的影像。
-  → **外寄影像**：選擇要向對方顯示的影像。
-  → **拍攝影像**：截取對方的影像。
-  → **錄影**：錄製對方影像的影片。
-  → **備忘錄**：建立備忘錄。
-  → **訊息**：傳送訊息。
-  → **鍵盤**：開啓鍵盤。
-  → **喇叭關閉 / 喇叭開啟**：啓動或停用喇叭。使用喇叭時，對著裝置頂部的麥克風說話並使裝置與耳朵保持一定距離。
-  → **切換到耳機 / 切換到手機**：將聲音輸出切換至連接的藍牙耳機或切回至裝置的揚聲器。

輕觸螢幕以使用下列選項：

- **切換**：在前置相機和後置相機之間切換。
- **靜音**：關閉免持聽筒使另一方無法聽到。
- **結束通話**：結束目前通話。

聯絡人

新增聯絡人


從其他裝置移動聯絡人

可以將聯絡人從其他裝置移動至您的裝置。如需詳細資料，請參閱[從之前的裝置傳輸資料](#)。

手動建立聯絡人

1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

2 輕觸 **+** 並輸入聯絡人資料。


- ：新增影像。
- **+** / **-**：新增或删除聯絡人欄位。

3 輕觸**儲存**。

若要從撥號器向聯絡人新增電話號碼，輕觸**鍵盤**，輸入號碼，然後輕觸**新增至聯絡人**。

管理聯絡人

編輯聯絡人

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 選擇要編輯的聯絡人，然後輕觸 。
- 3 編輯聯絡人資訊或輕觸**新增另一個欄位**，以新增更多聯絡人資訊。
- 4 輕觸**儲存**。

刪除聯絡人

選擇要刪除的聯絡人，然後輕觸 **:** → **刪除**。

分享聯絡人

選擇要分享的聯絡人，輕觸 **:** → **分享名片**，然後選擇分享方式。

管理群組

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

輕觸 。

建立新群組

輕觸 **+**，輸入群組名稱，然後輕觸**儲存**。

將聯絡人新增到群組

選擇群組，然後輕觸 **+**。選擇要新增的聯絡人，然後輕觸**完成**。

刪除群組

輕觸 ，選擇使用者新增的群組，然後輕觸**完成**。

匯入和匯出聯絡人

將聯絡人從儲存服務匯入至您的裝置或從裝置匯出至儲存服務。

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

輕觸 **⋮** → **設定** → **聯絡人** → **匯入 / 匯出**，然後選擇匯入或匯出選項。

搜尋聯絡人

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

使用下列搜尋方法之一：

- 在聯絡人清單中向上或向下滑動。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行下列操作之一：

- ★：新增至最愛聯絡人。
- 📞 / 👤：撥打語音或視訊電話。
- ✉️：撰寫訊息。
- ✉️📧：撰寫電子郵件。

新增聯絡人捷徑至主螢幕

在主螢幕上新增經常通訊聯絡人的捷徑。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 選擇聯絡人。
- 3 輕觸 **⋮** → **新增捷徑至首頁**。

訊息與電子郵件


訊息


傳送訊息

傳送簡訊或多媒體訊息。



在漫遊時收發訊息可能會產生額外費用。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。
- 2 輕觸 。
- 3 新增收件人並輸入訊息。

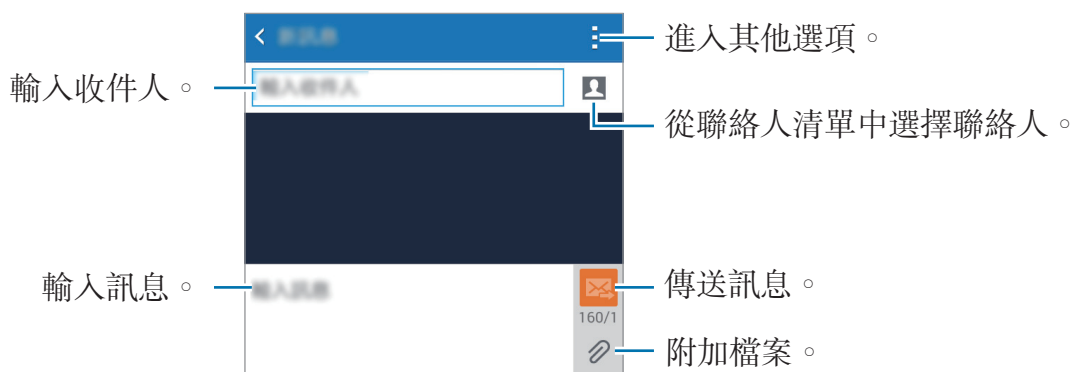

- 4 輕觸  以傳送訊息。

撰寫訊息時，輕觸  以使用下列選項之一：

- **插入表情符號**：輸入表情符號。
- **加入主旨**：輸入主旨。
- **加入投影片**：新增訊息投影片。
- **預定訊息**：為要傳送的訊息指定時間與日期。
- **捨棄**：取消撰寫訊息。
- **字型大小**：變更文字欄位中文字的字型大小。

傳送預定訊息

撰寫訊息時，輕觸  → **預定訊息**。設定時間與日期，然後輕觸**完成**。



- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網路或網路不穩定，訊息將無法傳送。
- 此功能以裝置上設定的時間與日期為基礎。如果跨越時區或網路沒有更新此資訊，可能會在錯誤的時間傳送訊息。

檢視收到的訊息

收到的訊息將按聯絡人分組為訊息主旨。選擇聯絡人以檢視此人的訊息。



在漫遊時收發訊息可能會產生額外費用。

檢視訊息時，輕觸  以使用下列選項之一：

- **視訊通話**：向聯絡人撥打視訊通話。
- **新增收件人**：新增將接收訊息的收件人。
- **插入表情符號**：輸入表情符號。
- **加入主旨**：輸入主旨。

- **加入投影片**：新增訊息投影片。
- **預定訊息**：設定訊息傳送的指定時間與日期。
- **新增至垃圾訊息號碼 / 從垃圾訊息號碼移除**：將電話號碼標識為垃圾訊息或從垃圾訊息清單移除電話號碼。
- **捨棄**：取消撰寫訊息。
- **字型大小**：變更文字欄位中文字的字型大小。

管理訊息

檢視訊息清單時，輕觸 **☰** 並使用下列選項：

- **選擇**：選擇要套用選項的訊息。
- **刪除**：刪除所有或選定訊息。
- **垃圾訊息**：檢視垃圾訊息。
- **字型大小**：變更文字欄位中文字的字型大小。
- **設定**：變更訊息設定。

電子郵件

設定電子郵件帳號

在應用程式螢幕上輕觸 **電子郵件**。

首次開啓 **電子郵件** 時，設定電子郵件帳號。

輸入電子郵件地址和密碼。輕觸 **下一步** 設定私人電子郵件帳號，或輕觸 **手動設定** 設定公司電子郵件帳號。之後，按照螢幕上的說明完成設定。


若要設定其他電子郵件帳號，輕觸 **☰** → **設定** → **管理帳號** → **+**。

如果有超過一個電子郵件帳號，可以將其中一個設定為預設帳號。輕觸 **☰** → **管理帳號**，選擇帳號，然後勾選 **預設帳號**。

傳送電子郵件

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

輕觸螢幕底部的  以撰寫訊息。

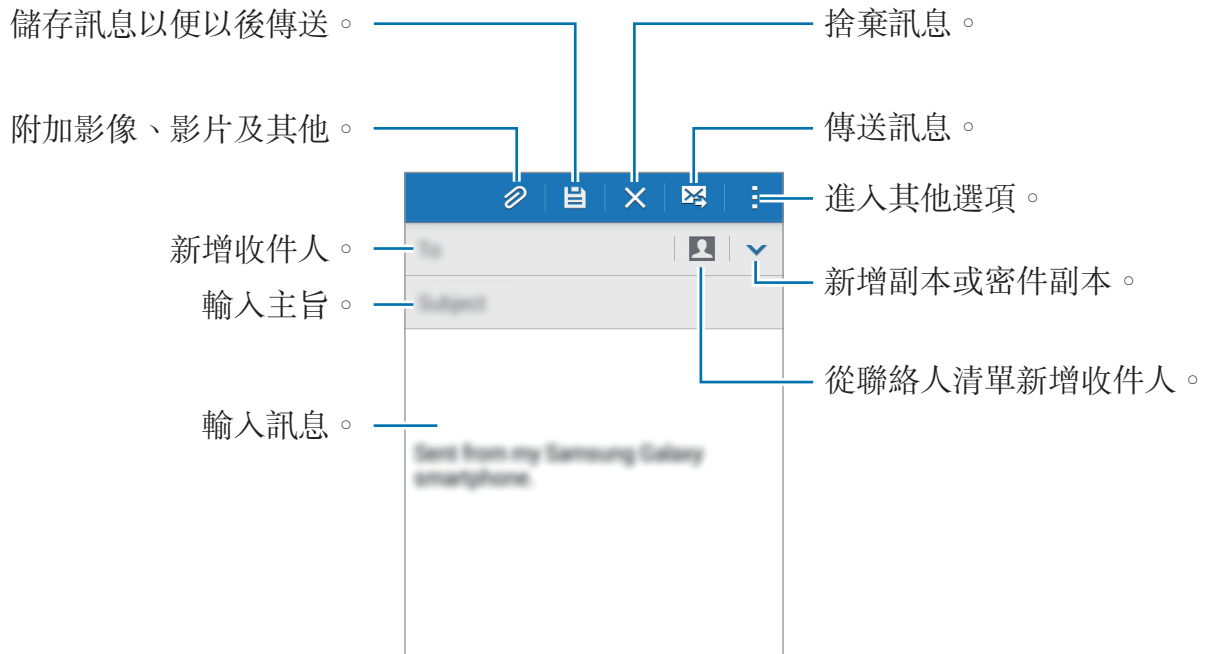

進入附加選項

撰寫訊息時，輕觸  並進入其他選項。

- **發送電子郵件給自己**：將訊息傳送給自己。
- **排定電子郵件**：在已排定的時間傳送訊息。



- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網路或網路不穩定，訊息將無法傳送。
- 此功能以裝置上設定的時間與日期為基礎。如果跨越時區或網路沒有更新此資訊，可能會在錯誤的時間傳送訊息。
- **優先順序**：選擇訊息的優先等級。
- **安全性選項**：設定訊息的安全性選項。

讀取電子郵件

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

輕觸 **☰**，選擇要使用的電子郵件帳號收取新訊息。若要手動擷取新訊息，輕觸 **🔄**。




輕觸要讀取的訊息。




相機

基本拍攝

拍攝相片或錄製影片

- 1 在主螢幕上輕觸**相機**。
- 2 輕觸預覽螢幕上的影像，此處相機應已對焦。
- 3 輕觸  拍攝一張相片或輕觸  錄製一段影片。
 - 在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合併進行縮小。
 - 若要在錄製時從影片擷取圖像，輕觸 。

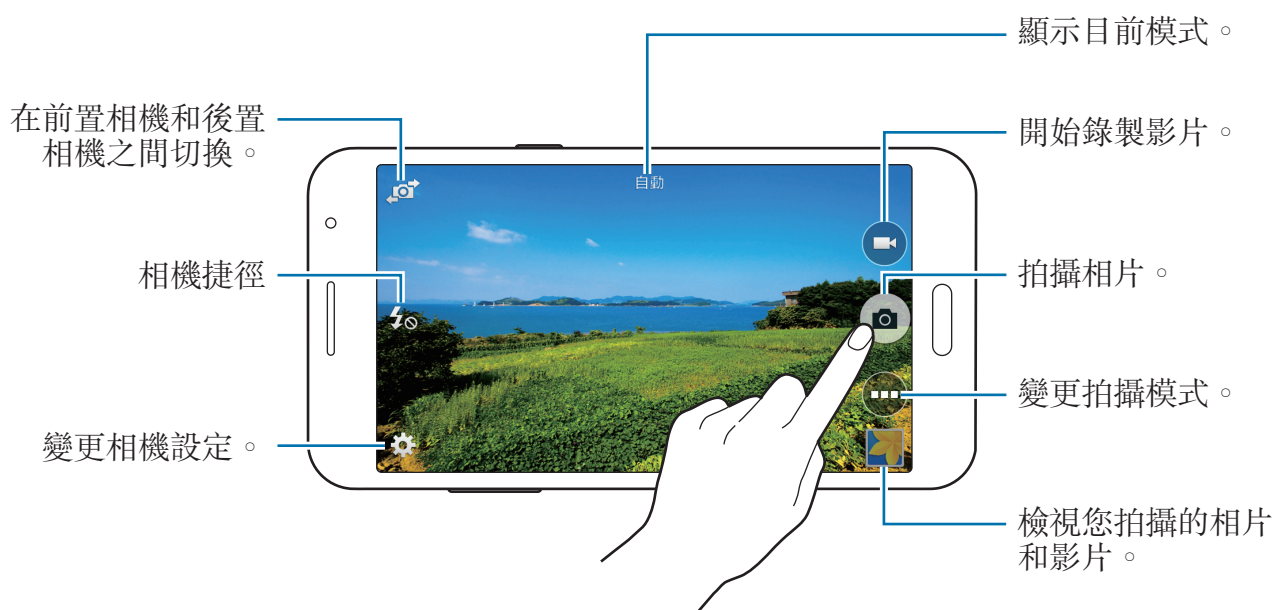




- 不使用時，相機會自動關閉。
- 確保鏡頭清潔。否則，在某些需要高解析度的模式中，裝置可能無法正常工作。
- 前置相機鏡頭適用於拍攝廣角相片。廣角相片中可能會出現細微失真，這並非裝置效能問題。

在鎖定螢幕上啟動相機


若要快速拍攝特殊時刻，在螢幕螢幕上啟動**相機**。


在鎖定螢幕上，將  拖出大圓範圍。如果  尚未顯示，請開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **鎖定螢幕**，然後勾選**相機捷徑**。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

重新整理相片機捷徑

可重新整理相機捷徑，以輕鬆快速地進入預覽螢幕。在預覽螢幕上輕觸 。輕觸並按住某一項目並將其拖曳至螢幕左側的空位。

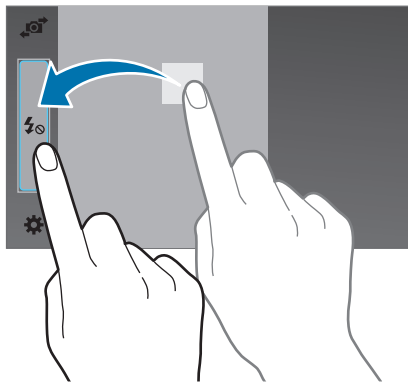

相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在法律禁止的地方拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍攝相片或錄製影片。

拍攝模式

自動

使用此模式以允許相機評估周遭環境並確定理想的拍照模式。


在應用程式螢幕上，輕觸**相機** →  → **自動**。

美肌

使用此模式以在拍照時透過亮化臉部來使影像更柔和。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** →  → **美肌**。

全景

使用模式以拍攝多張相片串在一起合成的相片。裝置在**媒體瀏覽器**中用  確定相片。



在應用程式螢幕上，輕觸**相機** →  → **全景**。



若要取得最佳的相片，按照這些提示執行操作：

- 向一個方向緩慢移動相機。
- 使影像保持在相機取景器的框架內。
- 避免拍攝背景難以清楚辨認的相片，例如空無一物的天空或單調的牆壁。

最佳照片

使用此模式拍攝一系列相片並儲存最佳的一張。若要檢視系列中的其他相片，向左或向右滑動。裝置推薦最佳相片，並用  標識該相片。裝置在**媒體瀏覽器**中用  確定相片。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** →  → **最佳照片**。

連續快拍

使用此模式拍攝移動主體的一系列相片。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** →  → **連續快拍**。

輕觸並按住  以連續拍攝多張相片。

夜間

使用此模式在弱光條件下不使用閃光燈拍攝相片。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** →  → **夜間**。

建立 AGIF 檔案

使用此模式從一系列相片建立動畫相片。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** →  → **建立 AGIF 檔案**。

運動

使用此模式拍攝快速移動主體的相片。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** →  → **運動**。

相機設定

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → 。並非下列所有選項都適用於相機和攝影機模式。

- **相片大小**：選擇解析度。解析度越高，畫質越高。但佔用記憶體更多。
- **ISO**：選擇 ISO 值。此值用於控制相機感光度。它以膠片相機的等值衡量。較低的值適用於光線較強的靜態對象。較高的值適用於快速運動或光線較差的對象。

- **測光模式**：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。**中心-重點測光**測量場景中央的背景光線。**點**測量指定位置的光線值。**矩陣**取整個場景的平均值。
- **輕觸以拍照**：輕觸預覽螢幕中的影像以拍攝相片。
- **影片大小**：選擇解析度。解析度越高，畫質越高。但佔用記憶體更多。
- **錄製模式**：變更錄製模式。
- **效果**：選擇濾鏡效果以在拍攝相片或錄製影片時使用。
- **閃光燈**：啟動或停用閃光燈。
- **倒數計時器**：使用此選項進行延時拍攝。
- **位置標籤**：設定裝置以附加位置標籤至相片。



- 若要改善 **GPS** 訊號，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。

- 當您分享附加位置標籤的相片時，其他人可能會看到位置資訊。

- **儲存裝置位置**：選擇儲存位置。
- **白平衡**：選擇適當的白平衡，以使影像具有逼真的色彩範圍。此設定專為特定的光線條件設計。這些設定類似於專業相機中對應於白平衡曝光的熱量範圍。
- **曝光值**：變更曝光值。此值可確定相機感應器接收到的光線量。對於微光條件，使用更高的曝光。
- **網格線**：顯示取景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **音量鍵**：設定裝置以使用音量鍵來控制快門或縮放功能。
- **重設設定**：重設相機設定。



- 可用的選項會因使用的模式而異。

媒體瀏覽器

檢視相片或影片

檢視裝置上的內容

在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**並選擇影像或影片。

影片檔在預覽縮圖上顯示 ▶ 圖示。

若要隱藏或顯示功能表列及預覽縮圖，請輕觸螢幕。



變更排序方式

在應用程式螢幕上，輕觸 **媒體瀏覽器** → **≡**，然後選擇排序方式。

進入附加選項

在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**並選擇影像或影片。輕觸 **⋮** 並使用下列選項。

- **投影片**：開始以投影片形式放映目前資料夾中的影像。
- **列印**：透過請將裝置連接至印表機列印影像。如需詳細資料，請參閱[行動列印](#)。
- **重新命名**：重新命名檔案。
- **向左旋轉**：逆時針旋轉。
- **向右旋轉**：順時針旋轉。
- **裁剪**：裁剪影像。
- **在地圖上顯示**：在地圖上檢視相片拍攝位置。
- **設定為**：將影像設定為桌布或聯絡人影像。
- **詳細資料**：檢視影像或影片詳細資料。



可用選項因選擇的檔案而異。

若要選擇檔案清單中的多個檔案，輕觸並按住某個檔案，然後輕觸其他檔案。選擇檔案之後，可以同時分享或刪除檔案或輕觸 **⋮** 以進入其他選項。

編輯相片

套用各種效果以編輯影像。

在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。



若要使用此功能，需要下載並安裝所需的應用程式。

檢視影像時，輕觸  並使用下列功能：

- **旋轉**：旋轉影像。
- **裁剪**：裁剪影像。
- **顏色**：調整影像飽和度或亮度。
- **效果**：給影像套用效果。
- **人像**：修正紅眼、調整並潤飾臉部或使背景變模糊。
- **貼紙標籤**：張貼貼紙標籤。
- **繪圖**：在影像上繪圖。
- **相框**：給影像套用相框。

完成編輯影像，輕觸 。


多媒體

影片

播放影片

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

選擇要播放的影片。

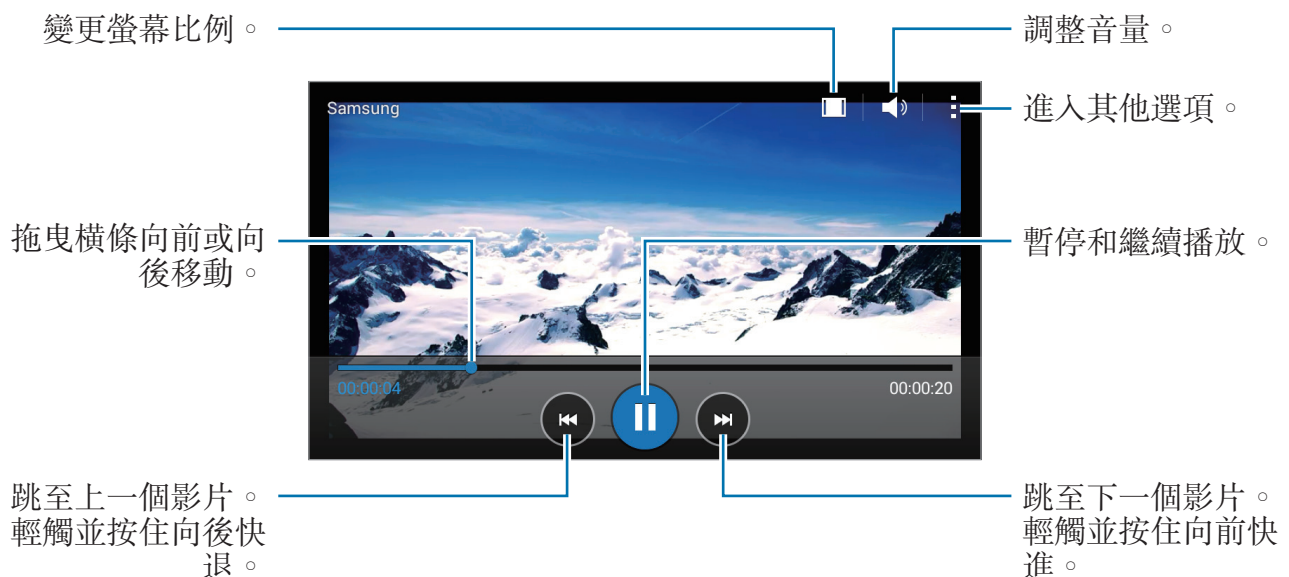

若要在播放期間自訂控制台位置，輕觸 **⋮** → **設定**，勾選**迷你控制器**，然後輕觸**關閉**。然後，輕觸 **◀** 或 **▶** 以將控制台移動至螢幕的任一側。



此功能僅在橫向時可用。

分享或刪除影片

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

輕觸並按住影片，輕觸 **↶**，然後選擇一種分享方式。

輕觸 **⋮** → **刪除**，選擇影片，然後輕觸**完成** → **確認**。

實用應用程式與功能

S Planner

啟動 S Planner

使用此應用程式以管理活動和工作。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。



輕觸  並使用下列選項：

- **轉至**：移動至指定日期。
- **刪除**：刪除活動或工作。
- **搜尋**：搜尋活動或工作。
- **同步處理**：與您的帳號同步活動和工作。
- **日曆**：選擇要顯示的日曆。
- **設定**：變更 S Planner 的設定。

建立活動或工作

- 1 在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。
- 2 輕觸 **+**。或者，也可選擇其中沒有活動或工作的日期，然後再次輕觸日期。
如果日期中已有儲存的活動或工作，輕觸該日期，然後輕觸 **+**。
- 3 選擇活動或工作並輸入詳細資料。
 - **新增活動**：設定活動的開始和結束日期。可設定可選重複設定。
 - **新增工作**：在指定日期上新增待辦工作。可設定可選優先設定。

The screenshot shows the 'Add Activity' form in the S Planner app. The form has a green header bar with the title '新增活動' (Add Activity) and buttons for '取消' (Cancel) and '儲存' (Save). Below the header, there is a section for '日曆' (Calendar) with a dropdown menu showing '我的日曆' (My Calendar). To the right of this section, there is a label '選擇要使用或同步的日曆。' (Select the calendar to use or sync.). Below the calendar section, there is a text input field for '標題' (Title). To the left of this field, there is a label '輸入標題。' (Enter title.). Below the title field, there is a text input field for '位置' (Location). Below the location field, there are two rows of date and time pickers. The first row is for '開始' (Start) with a date picker showing '2014/09/12 週五' and a time picker showing '17:00'. The second row is for '結束' (End) with a date picker showing '2014/09/12 週五' and a time picker showing '18:00'. To the left of these pickers, there is a label '設定活動的開始與結束日期。' (Set the start and end dates of the activity.). To the right of the time pickers, there is a checkbox labeled '整天' (All day). Below the date and time pickers, there is a button labeled '檢視其他選項' (View other options). To the right of this button, there is a label '新增更多詳細資料。' (Add more detailed information.).

- 4 輕觸**儲存**以儲存活動或工作。

將活動和工作與您的帳號同步

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

若要與您的帳號同步活動和工作，輕觸 **☰** → **同步處理**。

若要新增要與之同步的帳號，輕觸 **☰** → **日曆** → **新增帳號**。然後，選擇要與之同步的帳號並登入。新增帳號時，帳號名稱旁邊將會顯示一個綠圈。

若要變更帳號的同步選項，請開啓應用程式螢幕，輕觸 **設定**，然後選擇 **帳號** 下的帳號服務。

刪除活動或工作

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

若要刪除活動或工作，輕觸 **☰** → **刪除**，選擇活動或工作，然後輕觸 **完成**。

若要在檢視活動或工作時將其刪除，輕觸 **☒** → **確定**。

若要將工作標記為已完成，輕觸其中有工作的日期，然後勾選已完成的工作。

分享活動或工作

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

若要在檢視活動或工作時進行分享，輕觸 **☰** → **分享經由**，然後選擇分享方式。

計算機

使用此應用程式進行簡單或複雜計算。

在應用程式螢幕上輕觸 **計算機**。


旋轉裝置進入橫向以顯示科學計算機。如果停用 **畫面旋轉**，輕觸 **☰** → **科學計算機**。

時鐘

鬧鐘



在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **鬧鐘**。

設定鬧鐘


在鬧鐘清單中輕觸 **+**，設定鬧鐘時間，選擇鬧鐘將重複鬧響的日子，設定其他各種鬧鐘選項，然後輕觸**儲存**。若要啟動或停用鬧鐘，輕觸鬧鐘清單中鬧鐘旁邊的 。

- **貪睡**：設定預設時間後鬧鐘重複響起的間隔和次數。
- **智慧型鬧鐘**：設定智慧型鬧鐘的時間和鬧鈴聲。智慧型鬧鐘會在預先設定的鬧鐘如期響起之前先以低音量鬧響幾分鐘。智慧型鬧鐘的音量逐漸增加，直到您將其關閉或預先設定的鬧鐘響起。

停止鬧鐘

將  拖出圓形範圍停止鬧鐘。如果之前已啟用重響選項，將  拖到大圓外面以在指定時間長度後重新響起鬧鐘。

刪除鬧鐘

輕觸  → **刪除**，選擇鬧鐘，然後輕觸**完成**。

世界時間

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **世界時間**。

建立時鐘

輕觸 **+** 並輸入城市名稱或從城市清單中選擇城市。

刪除時鐘

輕觸 **:** → **刪除**，選擇時鐘，然後輕觸**完成**。

碼錶

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **碼錶**。

輕觸**開始**為活動計時。輕觸**圈**記錄單圈時間。

輕觸**停止**以停止計時。若要清除圈數，輕觸**重設**。

若要在所有圈期間將裝置設定為調暗螢幕，輕觸 **:** → **設定** → **保持螢幕偏暗**。

倒數計時器

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **倒數計時器**。

設定持續時間，然後輕觸**開始**。

計時器結束計時時，將 **×** 拖出圓形範圍。

若要變更鬧鐘鈴聲設定，輕觸 **:** → **設定**。

備忘錄

使用此應用程式建立備忘錄並按類別加以組織。

在應用程式螢幕上輕觸**備忘錄**。

撰寫備忘錄

在備忘錄清單上輕觸 **+**，然後輸入備忘錄。撰寫備忘錄時，使用下列選項：

- **☰**：建立或設定類別。
- **🖼️**：插入影像。
- **🎤**：建立要插入的錄音。

若要儲存備忘錄，輕觸**儲存**。

若要編輯備忘錄，輕觸備忘錄，然後輕觸備忘錄的內容。

搜尋備忘錄

在備忘錄清單上輕觸 **🔍**，然後輸入關鍵字以搜尋包括該關鍵字的備忘錄。

新增與管理類別

建立類別以排序並管理備忘錄。

在備忘錄清單上，輕觸 **☰** → **管理類別**。

若要新增新類別，輕觸 **+**，輸入類別名稱，然後輕觸**確認**。

若要刪除類別，輕觸類別旁邊的 **—**。

若要重新命名類別，輕觸並按住類別名稱，輸入類別的新名稱，然後輕觸**重新命名**。

若要變更類別順序，輕觸類別旁邊的 **⋮**，然後將其向上或向下拖曳至其他位置。

進入附加選項

您可以在檢視備忘錄時存取備忘錄清單上的其他選項。

在備忘錄清單上，輕觸  並使用下列選項：

- **選擇**：選擇備忘錄以套用選項。
- **刪除**：刪除備忘錄。


檢視備忘錄時，輕觸  並使用下列選項：


- **刪除**：刪除備忘錄。
- **分享途徑**：與其他人分享備忘錄。
- **列印**：透過將裝置連接至印表機列印備忘錄。如需詳細資料，請參閱[行動列印](#)。

語音錄製

錄製語音備忘錄

在應用程式螢幕上輕觸**語音錄製**。



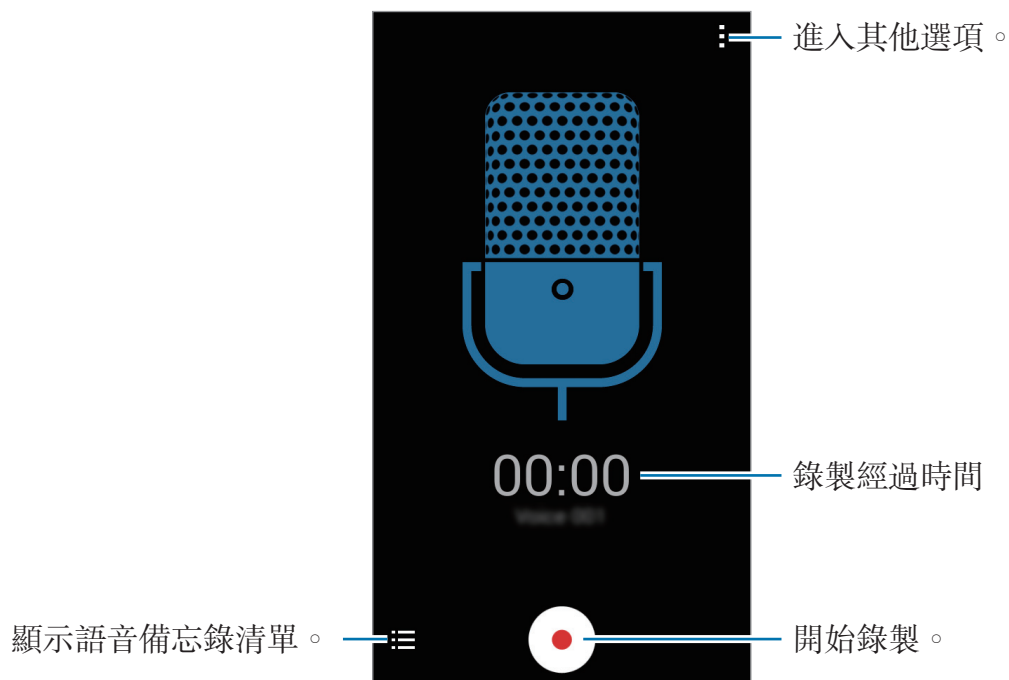

輕觸  開始錄製。對著麥克風說話。輕觸  暫停錄製。若要取消錄製，輕觸 。
輕觸  完成錄製。



播放語音備忘錄

在應用程式螢幕上輕觸**語音錄製**。

輕觸  並選擇要播放的語音備忘錄。

-  / ：暫停或繼續播放。
-  / ：跳至上一個或下一個語音備忘錄。

管理語音備忘錄

在應用程式螢幕上，輕觸**語音錄製** → **⋮**。

輕觸 **⋮** 並選擇下列選項之一：

- **選擇**：選擇語音備忘錄以套用選項。
- **刪除**：選擇要刪除的語音備忘錄。
- **設定**：變更語音錄製設定。

重新命名語音備忘錄

輕觸並按住語音備忘錄，輕觸 **⋮** → **重新命名**，輸入語音備忘錄的新名稱，然後輕觸**確定**。

Google 應用程式

Google 提供娛樂、社群網路和商務應用程式。可能需要擁有 Google 帳號才能進入某些應用程式。如需詳細資料，請參閱[設定帳號](#)。

若要檢視更多應用程式資訊，請開啓每個應用程式的主螢幕，然後輕觸 **⋮** → **說明**。



視所在地區或服務供應業者而定，部分應用程式可能不可用或標籤可能不同。

Chrome

搜尋資訊和瀏覽網頁。

雲端硬碟

在雲端上儲存內容，從任何位置進行進入並與他人分享。

Gmail

透過 Google Mail 服務傳送或接收電子郵件。

Google

快速搜尋互聯網或裝置上的項目。

Google 設定

設定 Google 提供的部分功能設定值。

Google+

分享您的新聞並追蹤您的家人、朋友及其他人分享的更新。也可備份您的相片和影片及更多。

Hangouts

與您的朋友單獨或以群組方式聊天並在聊天時使用影像、表情符號和視訊通話。

地圖

尋找您在地圖上的位置、搜尋位置並檢視各個地點的位置資訊。

相簿

管理已儲存在裝置上並已上傳至 **Google+** 的相片、相簿和影片。

Play 圖書

從 **Play 商店** 下載各種圖書並閱讀。

Play 遊戲

從 **Play 商店** 下載遊戲並與他人一起玩遊戲。

語音搜尋

透過說出關鍵字或詞組快速搜尋項目。

YouTube

觀看或建立影片並與他人分享影片。

與其他裝置連接

藍牙

關於藍牙

藍牙可在近距離的兩個裝置之間建立直接的無線連接。使用藍牙與其他裝置交換資料或媒體檔案。



- 對於透過藍牙傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經 **Bluetooth SIG** 測試或核可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。

對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。


與其他藍牙裝置配對

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**，輕觸**藍牙**開關以啓動，然後輕觸**搜尋**。
偵測到的裝置將會列出。
若要將裝置設定為對其他裝置可見，輕觸裝置名稱。
- 2 選擇要配對的裝置。
如果您的裝置以前已與其他裝置配對，輕觸裝置名稱，但不確認自動生成的金鑰。
如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。
- 3 接受兩個裝置上的藍牙授權請求進行確認。

傳送和接收資料

許多應用程式均支援透過藍牙傳輸資料。可與其他藍牙裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。下列操作是向另一裝置傳送影像的範例。


傳送影像

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇圖像。
- 3 輕觸  → **藍牙**，然後選擇要將影像傳輸至該處的裝置。
如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。或者，將您的裝置設定為對其他裝置可見。
- 4 接受其他裝置上的藍牙授權請求。

接收影像

當另一台裝置向您傳送影像時，接受藍牙授權請求。收到的影像將儲存在**媒體瀏覽器** → **Download** 資料夾中。

取消藍牙裝置的配對




- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**。
裝置將在清單中顯示已配對裝置。
- 2 輕觸裝置名稱旁邊的  以取消配對。
- 3 輕觸**取消配對**。

Wi-Fi Direct

關於 Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可透過 Wi-Fi 網路直接連接裝置，而無需使用存取點。


連接至其他裝置

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後輕觸 **Wi-Fi** 開關以啓動。
- 2 輕觸  → **Wi-Fi Direct**。
偵測到的裝置將會列出。
- 3 選擇要連接的裝置。
若要連接多個裝置，輕觸  → **多點連線**。
若要變更裝置名稱，輕觸  → **重新命名裝置**。
- 4 在其他裝置上接受 Wi-Fi Direct 授權請求以確認。

傳送和接收資料

可與其他裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。下列操作是向另一裝置傳送影像的範例。


傳送影像

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇圖像。
- 3 輕觸  → **Wi-Fi Direct**，選擇要將影像傳輸至該處的裝置，然後輕觸**完成**。
- 4 在其他裝置上接受 Wi-Fi Direct 授權請求。

接收影像

當其他裝置向您傳送影像時，接受 Wi-Fi Direct 授權請求。收到的影像將儲存在**媒體瀏覽器** → **Download** 資料夾中。

編輯裝置連接

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**。
- 2 輕觸  → **Wi-Fi Direct**。
裝置將在清單中顯示已連接裝置。
- 3 輕觸**結束連線** → **確定**以中斷裝置連接。

NFC

關於 NFC

裝置允許您讀取包含關於產品資訊的近距離無線通訊 (NFC) 標籤。也可使用此功能來付款或購買車票或活動門票，但前提須先下載所需的應用程式。




電池內含 NFC 天線。小心輕放電池，以免損壞 NFC 天線。

使用 NFC 功能

使用 NFC 功能以向其他裝置傳送影像或聯絡人，以及閱讀 NFC 標籤上的產品資訊。如果插入具有付款功能的 SIM 或 USIM 卡，則可使用此裝置方便地進行付款。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC**，然後輕觸 **NFC** 開關以啟動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸 **NFC** 以啟動。

將裝置背面的 NFC 天線區域靠近 NFC 標籤。來自該標籤的資訊將會出現。

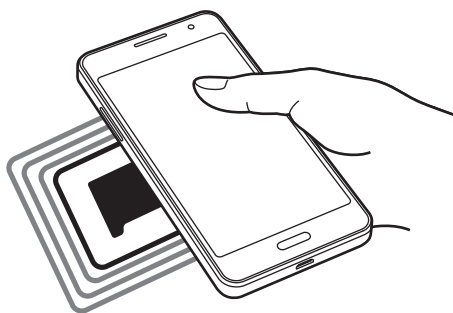

確認裝置的螢幕已解鎖。否則，裝置將無法讀取 NFC 標籤或接收資料。

透過 NFC 功能購物

必須先註冊手機付款服務，才能使用 NFC 功能進行付款。若要註冊或取得關於服務的詳細資料，請聯絡您的服務供應業者。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC**，然後輕觸 **NFC** 開關以啟動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸 **NFC** 以啟動。

將裝置背面的 NFC 天線區域觸碰 NFC 卡讀卡機。

若要設定預設付款應用程式，輕觸**輕觸並付款**，然後選擇應用程式。



付款服務清單可能不包括所有可用的付款應用程式。

傳送資料


使用 Android Beam 功能將網頁和聯絡人等資料傳送至已啓用 NFC 的裝置。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC**，然後輕觸 **NFC** 開關以啟動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸 **NFC** 以啟動。
- 2 輕觸 **Android Beam**，然後輕觸 **Android Beam** 開關以啟動。
- 3 選擇項目，然後將其他裝置的 NFC 天線觸碰您裝置的 NFC 天線。
- 4 當 **Touch to beam** 在螢幕上出現時，輕觸裝置的螢幕以傳送項目。

Screen Mirroring

關於 Screen Mirroring

使用此功能以將裝置連接至帶 AllShare Cast 傳輸器或 HomeSync 的大螢幕裝置，然後分享您的內容。也可透過其他支援 Wi-Fi Miracast 功能的裝置使用此功能。

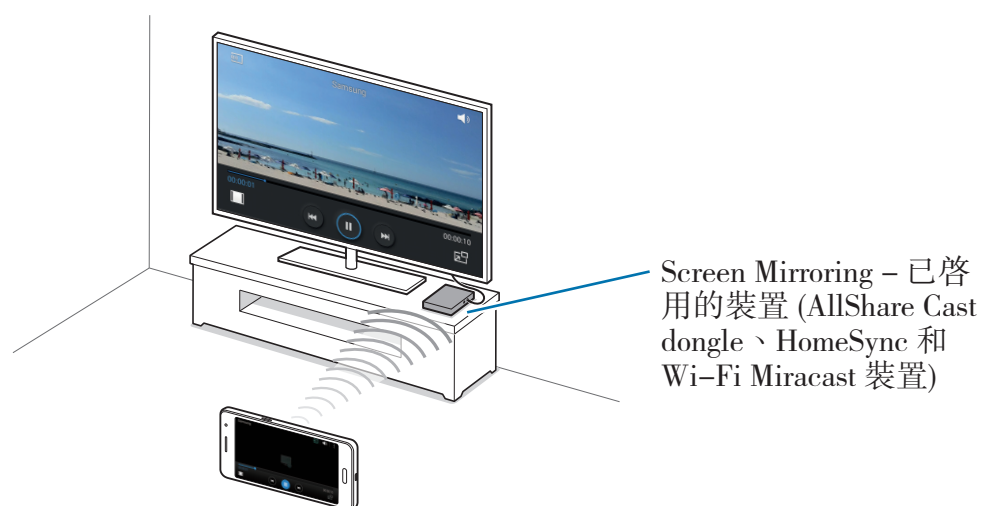

- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 不支援高寬帶數字內容保護 (HDCP 2.X) 的已啓用 Miracast 裝置可能與此功能不相容。
- 視網路連線而定，有些檔案在播放期間可能發生緩衝。
- 爲了節約能源，當不使用時請停用此功能。
- 如果指定 Wi-Fi 頻率，則可能無法偵測或連接 AllShare Cast dongle 或 HomeSync。
- 如果在電視上播放影片或玩遊戲，選擇適當的電視模式以獲得最佳的體驗。

觀看電視上的內容

將電視連接至裝置之前，先連接電視和已啓用 Screen Mirroring 功能的裝置。若要設定連接，請參閱裝置的使用手冊。下列操作是在透過 AllShare Cast Dongle 連接的電視上觀看內容的範例。

- 1 使用 HDMI 線纜將已啓用 Screen Mirroring 的裝置連接至電視。
- 2 在電視上，選擇連接模式，如 HDMI 模式，以連接外部裝置。
- 3 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Screen Mirroring**。
偵測到的裝置將會列出。
- 4 選擇要連接的裝置。
您的裝置螢幕出現在電視螢幕上。
如果首次連接裝置，在清單上輕觸並按住 dongle 的名稱，輸入電視螢幕上顯示的 PIN 碼。
- 5 開啓或播放檔案，然後使用裝置上的按鈕控制顯示。

停止觀看內容

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Screen Mirroring**，然後輕觸 **Screen Mirroring** 開關以停用。

行動列印

透過 Wi-Fi 或 Wi-Fi Direct 將裝置連接到印表機，然後列印影像或文件。



部分印表機可能與裝置不相容。

新增印表機外掛程式

新增裝置所要連接之印表機的印表機外掛程式。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **列印** → **新增印表機**，然後在 **Play 商店**中搜尋印表機外掛程式。選擇印表機外掛程式並進行安裝。

連接至印表機

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **列印**，選擇印表機外掛程式，然後輕觸螢幕右上方的開關以啟動。裝置將搜尋與您的裝置處於相同 Wi-Fi 網路的印表機。選擇印表機以將其用作預設印表機。

若要手動新增印表機，選擇印表機外掛程式，輕觸**：** → **新增印表機** → **+**，輸入詳細資料，然後輕觸**確定**。

若要變更列印設定，選擇印表機外掛程式，然後輕觸**：** → **列印設定**。

列印內容

檢視影像或文件等內容時，輕觸**：** → **列印**，然後選擇印表機。

裝置與資料管理員

升級裝置

裝置可升級至最新的軟體。

空中升級

裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接升級至最新的軟體。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **關於裝置** → **軟體更新** → **更新**。

升級 Samsung Kies

從三星網站下載最新版本的 Samsung Kies。啟動 Samsung Kies 並將裝置連接至電腦。Samsung Kies 將自動識別裝置並在對話方塊中顯示可用的更新 (如果有可用更新)。在對話方塊中按一下「更新」按鈕開始升級。如需如何升級的詳細資料，請參閱 Samsung Kies 說明。



- 裝置升級時請勿關閉電腦或斷開 USB 傳輸線。
- 升級裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。

在裝置與電腦之間傳輸檔案

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。



請勿在傳輸檔案時從裝置拔下 USB 傳輸線。否則可能會導致資料遺失或裝置損壞。



- 請勿在所連接的電腦上播放儲存於裝置中的檔案時中斷裝置與電腦的連接。完成播放檔案後，中斷裝置與電腦的連接。
- 如果透過 USB 集線器連接，裝置可能無法正確連接。將裝置連接連接至電腦的 USB 連接埠。

作為媒體裝置連接

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 2 開啓通知面板，然後輕觸**作為媒體裝置連接** → **媒體裝置 (MTP)**。
如果電腦不支援媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝任何相對應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。
- 3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

與 Samsung Kies 連接

Samsung Kies 是一個電腦應用程式，適用於透過三星裝置管理媒體內容和個人資料。從三星網站下載最新的 Samsung Kies。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

Samsung Kies 會在電腦上自動執行。如果沒有啟動 Samsung Kies，請點兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示啟動。

2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

詳情請參閱「Samsung Kies 說明」。

備份與還原資料

在裝置上安全儲存個人資料、應用程式資料和設定。可以將敏感資訊備份至備份帳號並於將來進入。

1 在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

2 輕觸**備份與重設**，然後勾選**備份我的資料**。

3 輕觸**備份帳號**，然後選擇帳號作為備份帳號。



若要還原資料，透過安裝精靈上登入您的 Google 帳號。可以透過在裝置上執行重設為原廠設定來啟動和開啓安裝精靈。如果未透過安裝精靈登入您的 Google 帳號，則無法還原備份資料。

執行資料重設

刪除裝置上的所有設定與資料。執行出廠資料重設之前，確認備份裝置上儲存的所有重要資料。如需詳細資料，請參閱[備份與還原資料](#)。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設為原廠設定** → **重新設定手機** → **全部刪除**。裝置自動重啓。

設定

關於設定

使用此應用程式設定裝置、設定應用程式選項及新增帳號。
在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

無線與網路

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網路並進入網際網路或其他網路裝置。
在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi**，然後輕觸 **Wi-Fi** 開關以啓動。
若要使用選項，輕觸 **:**。

- **搜尋**：搜尋可用的網路。
- **Wi-Fi Direct**：啓動 Wi-Fi Direct 並透過 Wi-Fi 直接連接裝置以分享檔案。
- **進階**：自訂 Wi-Fi 設定。
- **WPS 按鈕**：透過 WPS 按鈕連接至安全 Wi-Fi 網路。
- **WPS PIN 項目**：透過 WPS PIN 連接至安全 Wi-Fi 網路。

設定 Wi-Fi 休眠政策

輕觸 **:** → **進階** → **休眠時仍開啟 Wi-Fi**。



螢幕關閉時，裝置將自動關閉 Wi-Fi 連接。如果此現象發生，若設定裝置使用行動網路，則會自動進入。這樣可能會產生數據傳輸費用。若要避免產生額外費用，將此選項設定為**永遠**。

設定網路通知

裝置可以偵測開放 Wi-Fi 網路，當偵測到時，將在狀態列上顯示圖示進行通知。

輕觸  → **進階**，勾選**網路通知**以啟動此功能。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可透過 Wi-Fi 網路直接連接裝置，而無需使用存取點。

輕觸  → **Wi-Fi Direct**。

藍牙

啟動藍牙功能以在近距離內交換資訊。

在設定螢幕上，輕觸**藍牙**，然後輕觸**藍牙**開關以啟動。

若要使用更多選項，輕觸 。

- **可見度逾時**：設定裝置可被偵測的持續時間。
- **已接收檔案**：檢視透過藍牙接收的檔案。

網路共享與行動無線基地台

將裝置用作行動無線基地台以便與其他裝置分享裝置的行動數據連線。如需詳細資料，請參閱[網路共享與行動無線基地台](#)。

在設定螢幕上，輕觸**網路共享與行動無線基地台**。

- **行動無線基地台**：使用行動無線基地台以透過 Wi-Fi 網路與電腦或其他裝置分享裝置的行動網路連線。可在網路連接不可用時使用此功能。
- **設定行動無線基地台**：設定行動無線基地台的相關設定，例如密碼、網路 SSID 及更多。
- **USB 數據連線**：使用 USB 網路共享以透過 USB 與電腦分享裝置的行動數據連線。連接電腦後，裝置可當作電腦的無線數據機。
- **藍牙網路共享**：使用藍牙網路共享以透過藍牙與電腦或其他裝置分享本裝置的行動數據連線。

飛航模式

此選項將停用裝置上的所有無線功能。僅可使用非網路服務。

在設定螢幕上，輕觸**飛航模式**。

數據使用量

記錄數據用量並自訂限制設定。

在設定螢幕上，輕觸**數據使用量**。

- **行動數據**：設定裝置以使用任何行動網路上的數據連線。
- **設定行動數據限制**：設定行動資料使用限制。
- **數據用量週期**：設定每月重設週期以監控期間內的資料使用情況。

若要使用更多選項，輕觸。

- **數據漫遊**：設定裝置以在漫遊時使用數據連線。
- **限制背景資料**：設定裝置以在使用行動網路時停用背景同步處理功能。
- **自動同步資料**：啟動或停用日曆或電子郵件等應用程式的自動同步功能。您可以選取要和**設定** → **帳號**中的每個帳號同步的資訊。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定裝置顯示 Wi-Fi 的資料使用量。
- **行動無線基地台**：選擇行動無線基地台以避免背景執行的應用程式使用它們。

NFC

啟動 NFC 功能以讀取或寫入包含資訊的 NFC 標籤。在設定螢幕上，輕觸 NFC，然後輕觸 NFC 開關以啟動。

- **Android Beam**：開啓 Android Beam 功能將網頁和聯絡人等資料傳送至已啓用 NFC 的裝置。
- **輕觸並付款**：設定用於行動付款的預設付款應用程式。付款服務清單可能不包括所有可用的付款應用程式。

Screen Mirroring

啓動此功能並與他人分享您裝置的畫面。
在設定螢幕上，輕觸 **Screen Mirroring**。

更多網路

自訂設定以控制網路。
在設定螢幕上，輕觸**更多網路**。

預設訊息應用程式

選擇用於收發訊息的預設應用程式。

VPN

設定和連接至虛擬私人網路 (VPN)。

行動網路

- **行動數據**：設定裝置以使用任何行動網路上的數據連線。
- **數據漫遊**：設定裝置以在漫遊時使用數據連線。
- **存取點名稱(APN)**：設定存取點名稱 (APN)。
- **網路模式**：選擇網路類型。
- **電信業者**：搜尋可用網路並選擇漫遊網路。

裝置

鎖定螢幕

變更鎖定螢幕的設定。

在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕**。

- **螢幕鎖定**：變更螢幕鎖定方式。視選擇的螢幕鎖定方式而定，下列選項可能會有所不同。
- **雙時鐘**：設定裝置以顯示雙時鐘。
- **顯示日期**：設定裝置以透過時鐘顯示日期。
- **相機捷徑**：將裝置設定為在鎖定螢幕上顯示相機捷徑。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- **使用者資訊**：輸入將透過時鐘顯示的資訊。
- **解鎖效果**：選擇解鎖螢幕時看到的效果。
- **說明文字**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示說明文字。

音效

變更裝置各種聲音設定。

在設定螢幕上，輕觸**音效**。

- **音量**：調整來電鈴聲、音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。
- **鈴聲**：加入或選擇來電的鈴聲。
- **通知**：選擇活動提示鈴聲，例如：收到新訊息時的提示鈴聲。
- **鈴響時震動**：設定裝置對來電進行震動並播放鈴聲。
- **撥號鍵盤音調**：設定裝置以在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。
- **觸控音效**：設定裝置以在觸控螢幕上選擇應用程式或選項時發出聲音。
- **螢幕鎖定音效**：設定裝置在鎖定或解鎖觸控螢幕時發出聲音。

顯示

變更顯示設定。

在設定螢幕上，輕觸**顯示**。

- **桌布**：
 - **主螢幕**：選擇主螢幕的背景圖像。
 - **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景圖像。
 - **主螢幕與鎖定螢幕**：為主螢幕和鎖定螢幕選擇一張背景圖像。

- **通知面板：**
 - **應用程式通知：**設定裝置為每個應用程式在狀態列指示圖示或是通知板面上顯示通知。
 - **亮度調整：**設定裝置以在通知面板上顯示亮度調整列。
 - **設定快速設定鍵：**重新排列通知面板上顯示的快速設定按鈕。
- **螢幕亮度：**設定顯示的亮度。
- **自動旋轉螢幕：**設定內容在裝置轉動時自動旋轉。
- **螢幕逾時：**設定在關閉顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **螢幕保護程式：**設定裝置在裝置充電時啟動螢幕保護程式。
- **字型樣式：**變更顯示文字字型樣式。
- **字型大小：**變更字型大小。

通話

自訂通話功能的設定。

在設定螢幕上，輕觸**通話**。

- **設定拒接訊息：**新增或編輯在拒絕來電時傳送的訊息。
- **接聽/結束通話：**
 - **首頁鍵接聽通話：**設定裝置在按下首頁鍵時接聽電話。
 - **電源鍵結束通話：**設定裝置在按下電源鍵時結束通話。

- **其他設定：**

- **來電顯示：**撥出電話時向對方顯示您的來電號碼。
- **來電轉接：**將來電轉接至另一個號碼。
- **自動區碼：**設定裝置以在電話號碼前自動插入前綴號碼 (區域號碼或國家代碼)。
- **通話限制：**阻止來電或撥出電話。
- **來電待接：**當通話已經進行時，允許來電提示。
- **固定撥號：**啓動或停用固定撥號模式以限制固定撥號清單中號碼的通話。輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。

- **鈴聲與鍵盤聲：**

- **鈴聲：**加入或選擇來電的鈴聲。
- **鈴響時震動：**設定裝置對來電進行震動並播放鈴聲。
- **撥號鍵盤音調：**設定裝置在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。

- **隱藏我的影片：**選擇要顯示給對方看的圖像。

- **語音信箱：**

- **語音信箱服務：**選擇語音信箱服務供應業者。
- **語音信箱設定：**輸入要進入語音信箱服務的號碼。從服務供應業者處獲得此號碼。

- **帳號：**設定裝置以接受 IP 通話並設定 IP 通話服務的帳號。

- **使用網路電話：**設定是對所有通話，還是僅對 IP 通話使用 IP 通話服務。

儲存空間

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊或格式化記憶卡。

在設定螢幕上，輕觸**儲存空間**。



格式化記憶卡將永久刪除卡中的所有資料。



因為作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以內建記憶體實際可用的容量會小於指定的容量。可用容量可能會在您升級裝置時變更。

電池

檢視裝置所消耗的電池電量。

在設定螢幕上，輕觸**電池**。

- **顯示電池用量百分比**：設定裝置以顯示剩餘電池電量。

超省電模式

透過顯示更簡單的配置並限制可進入的應用程式來延長待機時間並減少電池消耗。如需詳細資料，請參閱[超省電模式](#)。

在設定螢幕上，輕觸**超省電模式**。



預計最長待機時間表示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

在設定螢幕上，輕觸**應用程式管理員**。

個人

位置

變更位置資訊權限的設定。

在設定螢幕上，輕觸**位置**，然後輕觸**位置**開關以啟動。

- **模式**：選擇方法以收集位置資料。
- **最近的定位要求**：檢視哪些應用程式詢問您的目前位置資訊及其電池使用狀況。
- **位置服務**：檢視您的裝置正在使用的位置服務。

安全性

變更用於保護裝置和 SIM 或 USIM 卡安全的設定。

在設定螢幕上，輕觸**安全性**。

- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的資料。每次開機時都必須輸入密碼。



啓用此設定之前，應先為電池充電，因為加密資料可能需要超過一個小時。

- **加密外部 SD 卡**：設定裝置以加密記憶卡上的檔案。



若在將裝置重設為原廠預設值之前啓用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制**：設定裝置以允許透過網際網路遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星帳號。
 - **帳號註冊**：新增或檢視您的三星帳號。
 - **使用無線網路**：將裝置設定為允許收集位置資料，或者允許透過 Wi-Fi 或行動網路確定遺失或被盜裝置的位置。
- **變更SIM卡提醒**：啟動或停用尋找我的手機功能，可協助在裝置遺失或被盜時定位裝置。

- **前往網站：**存取尋找我的手機網站 (findmymobile.samsung.com)。可從尋找我的手機網站追蹤和控制遺失或被盜的裝置。
- **設定 SIM 卡鎖定：**
 - **SIM卡鎖：**啟動或停用在使用裝置前，要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
 - **更改 SIM PIN：**變更用於進入 SIM 或 USIM 資料的 PIN 碼。
- **顯示密碼：**設定裝置以在輸入密碼時進行顯示。
- **裝置管理員：**檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以允許裝置管理員以套用新政策到裝置上。
- **未知的來源：**設定裝置以允許安裝來自未知來源的應用程式。
- **檢查應用程式：**設定裝置以在安裝前檢查應用程式是否存在有害內容。
- **安全性原則更新：**設定裝置檢查並下載安全性更新。
- **傳送安全性報告：**設定裝置以自動向三星傳送更新的安全性報告。
- **儲存空間類型：**設定憑證檔案的儲存類型。
- **受信任的認證：**使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從裝置儲存安裝：**安裝儲存在 USB 儲存裝置上的加密證書。
- **清除憑證：**從裝置清除憑證內容並重設密碼。

語言與輸入

變更文字輸入設定。視選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

在設定螢幕上，輕觸**語言與輸入**。


語言

選擇適用於所有選單和應用程式的顯示語言。

預設

選擇文字輸入的預設鍵盤類型。

三星鍵盤

若要變更三星鍵盤設定，輕觸 。



可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

- **English(UK)**：選擇預設鍵盤配置。
- **選擇輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文字**：啓動預測文字模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。也可自訂單詞預測設定。
- **自動替換**：設定裝置透過輕觸空格鍵或標點符號來更正拼字錯誤及不完整的文字。
- **自動擷取**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **自動空格**：設定裝置以在文字之間自動插入空格。
- **自動加注標點符號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **鍵盤滑動**：
 - **無**：設定裝置停用關鍵字劃選功能。
 - **連續輸入**：設定裝置以在鍵盤上滑動輸入文字。
- **音效**：設定裝置在觸碰按鍵時發出聲音。
- **預覽字元**：設定裝置爲輕觸的每個字元顯示大圖。
- **重設設定**：重設三星鍵盤設定。

三星中文輸入法

若要變更三星中文輸入法鍵盤設定，輕觸 。

- **繁體中文(台灣)**：選擇用於中文的預設鍵盤配置。
- **英文**：選擇預設英文鍵盤配置。
- **語言輸入設定**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文本**：啟動預測文字模式以根據輸入預測英文單詞並顯示拼寫建議。
- **連結到聯絡人**：在輸入選擇面板中建立聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在輕觸空格鍵時輸入聯想的漢字。
- **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼錯的單詞。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉為大寫。
- **自動加入句號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。
- **按鍵音**：設定裝置在觸碰按鍵時發出聲音。
- **字符預覽**：設定裝置為輕觸的每個字元顯示大圖。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如：辨識時間、筆跡粗細或筆色彩。
- **重置設定**：重設三星中文輸入法鍵盤設定。
- **版本**：檢視版本資訊。

Google 語音輸入

若要變更語音輸入設定，輕觸 。

- **選擇輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **封鎖粗俗字眼**：設定裝置以在語音輸入時阻止裝置識別令人反感的言語。
- **離線語音辨識**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。

語音搜尋


- **語言**：選擇用於語音辨識系統的語言。
- **語音輸出**：設定裝置提供語音回饋以提醒目前操作。
- **偵測「Ok Google」啟動字詞**：設定裝置以在使用搜尋應用程式時說出喚醒命令啟動語音識別。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- **離線語音辨識**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。
- **封鎖粗俗字眼**：隱藏從語音搜尋結果辨識出的冒犯性用語。
- **藍牙頭戴式耳機**：設定裝置以在連接藍牙耳機時允許透過藍牙耳機麥克風以語音輸入搜尋關鍵字。

文字轉語音選項

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，輕觸 .
- **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
- **預設語言狀態**：檢視文字轉語音功能預設語言的狀態。

指標速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

備份與重設

變更設定以管理您的設定和資料。

在設定螢幕上，輕觸**備份與重設**。

- **備份我的資料**：將裝置設定為把設定值與應用程式資料備份至 Google 伺服器。
- **備份帳號**：設定或編輯 Google 備份帳號。
- **自動還原功能**：設定裝置以在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式資料。
- **重設為原廠設定**：將您的裝置重設為原廠預設值並刪除您的全部資料。

帳號

新增帳號

新增電子郵件或 SNS 帳號。

在設定螢幕上，輕觸**新增帳號**。

系統

日期與時間

進入並變更下列設定以控制裝置如何顯示時間與日期。

在設定螢幕上，輕觸**日期與時間**。



如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間與日期將重設。

- **自動偵測日期與時間**：跨越時區時自動更新時間與日期。
- **自動時區**：設定裝置以在跨越時區時從網路接收時區資訊。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。

- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時制**：以 24 小時制顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

協助工具

使用此功能以改善裝置的可及性。如需詳細資料，請參閱[關於協助工具](#)。

在設定螢幕上，輕觸**協助工具**。

列印

設定裝置上安裝的印表機外掛程式設定值。可搜尋可用印表機或手動新增一台以透過 Wi-Fi 或雲端服務列印檔案。

在設定螢幕上，輕觸**列印**。

關於裝置

進入裝置資訊、編輯裝置名稱或更新裝置軟體。

在設定螢幕上，輕觸**關於裝置**。

協助工具

關於協助工具

協助工具功能表是一項專為身體某一部位有缺陷的人士設計的特殊功能，如有視力或聽力障礙者。

使用首頁鍵以開啓協助工具功能表

語音回饋 (TalkBack)

變更字型大小

放大螢幕

關閉所有聲音

字幕設定

調整聲音平衡

單聲道

設定輕觸並按住延時選項

接聽或結束通話

使用單觸模式

檢視協助工具服務

使用其他有用功能

若要使用協助工具功能表，請開啓應用程式螢幕，然後輕觸**設定** → **協助工具**。

使用首頁鍵以開啟協助工具功能表

按下首頁鍵三次，即可快速進入下列協助工具功能表。

- 協助工具
- TalkBack

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **直接存取**，然後輕觸**直接存取**開關以啟動。然後，選擇要在快速按下首頁鍵三次時開啟的協助工具功能表。

語音回饋 (TalkBack)

啟動或停用 TalkBack

啟動 TalkBack 時，裝置會讀出螢幕或選定功能上的文字。如果檢視螢幕有困難，此功能將非常有用。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **TalkBack**。
- 2 輕觸 **TalkBack** 開關以啟動。
若要停用 TalkBack，輕觸 **TalkBack** 開關，然後在螢幕上任何位置快速輕觸兩次。
- 3 輕觸**確定**。
若要停用 TalkBack，輕觸**確定**，然後在螢幕上任何位置快速輕觸兩次。

啓動 TalkBack 時，裝置提供語音回饋並讀出選定的功能。此外，當螢幕關閉時、當您收到新通知時等，裝置將提供語音回饋。

若在使用 TalkBack 時啓動**輕觸探索**，裝置將會讀出選定項目。首先，裝置在您輕觸時讀出螢幕上的項目。然後，裝置將在您快速輕觸螢幕上任意位置兩次時執行相關功能或開啓應用程式。如果**輕觸探索**已停用，裝置將無法執行各種需要手勢操控的功能。

若要啓動**輕觸探索**，請開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **協助工具** → **TalkBack** → **設定**，然後勾選**輕觸探索**。



某些功能在使用 TalkBack 時不可用。

使用手勢操控控制螢幕

可以在使用 TalkBack 時使用各種手勢操控來控制螢幕。如果**輕觸探索**已停用，裝置將無法執行部分需要手勢操控的功能。

若要啓動**輕觸探索**，請開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **協助工具** → **TalkBack** → **設定**，然後勾選**輕觸探索**。

- 瀏覽螢幕：將手指置於螢幕上並移動手指以瀏覽螢幕。選擇並按住項目，裝置即會讀出項目。鬆開手指時，將會選擇手指下的項目。
- 選擇項目：輕觸項目以選擇。或者，在瀏覽螢幕時選擇並按住項目，然後鬆開手指。
- 開啓選擇的項目：選擇的項目讀出時，當您聽到所需的項目後，從該項目鬆開手指。然後，快速輕觸螢幕上的任意位置兩次。

- 選擇上一個項目：用一隻手指在螢幕上快速向上或向左滑動。
- 選擇下一個項目：用一隻手指在螢幕上快速向下或向右滑動。
- 滑動清單：用兩隻手指向上或向下滑動螢幕。
- 返回上一頁：用兩隻手指向右滑動螢幕。
- 移動至下一頁：用兩隻手指向左滑動螢幕。
- 解鎖螢幕：用兩隻手指在鎖定螢幕內向任何方向滑動螢幕。
- 開啓通知面板：用兩隻手指從螢幕頂部向下拖曳。

可以在**管理手勢**中設定 TalkBack 的手勢設定值。如需詳細資料，請參閱[設定手勢操控設定值](#)。

設定手勢操控設定值

使用 TalkBack 時，可使用手指操控執行操作。可以執行返回至上一個螢幕、開啓主螢幕等操作。使用前設定手勢。

設定垂直手勢的設定值

可以從螢幕底部向上或向下拖曳手指來使用二段式垂直手勢，反之亦然。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **TalkBack** → **設定** → **管理手勢** → **兩部分垂直操作手勢**。然後，選擇下列功能之一：

- **移至畫面上第一個項目和最後一個項目**：在螢幕上向上和向下拖曳手指時，螢幕頂部上的第一個項目將被選擇。在螢幕上向下再向上拖曳手指時，螢幕底部上的最後一個項目將被選擇。
- **循環讀取切分設定**：在螢幕上向上再向下快速拖曳手指時，朗讀單位將會改變。朗讀單位將變為頁面、段落、行、字元、字母和預設。在螢幕上向下再向上快速拖曳手指時，朗讀單位將以相反順序改變。

設定快捷手勢的設定值

使用此功能以設定八種快捷手勢。可以設定在不鬆開的情況下向上再向右拖曳手指等手勢。可以變更快捷手勢或給空白捷徑指定手勢。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **TalkBack** → **設定** → **管理手勢**。選擇手勢，然後為其指定功能。

可供使用的手勢包括：

- **[返回] 按鈕**：返回上一個螢幕。
- **[首頁] 按鈕**：開啓主螢幕。
- **[最近使用的應用程式] 按鈕**：開啓最近使用的應用程式清單。
- **開啟通知**：開啓通知面板。
- **開啟全域內容選單**：開啓全域內容選單。輕觸並按住螢幕以開啓環形全域關聯式功能表。可以使用各種功能，例如**快速導覽**、**從頂端開始閱讀**、**拼出上一句話**和**從下一個項目開始閱讀**。然後，用手指畫圈並且不鬆開手指以搜尋功能表。找到想要的功能表時，鬆開手指進行選擇。

輕觸螢幕左上方的**暫停回應**以暫停語音回饋。

輕觸螢幕右上方的**TalkBack 設定**以存取 TalkBack 設定。如需詳細資料，請參閱**[設定 TalkBack 的設定值](#)**。

- **開啟本機內容選單**：開啓本機關聯式功能表。可以在螢幕上選擇朗讀文字的單位。如果在輸入文字時使用此功能，則游標控制功能表等關聯式功能表可用。輕觸並按住螢幕以開啓環形關聯式功能表。然後，用手指畫圈並且不鬆開手指以搜尋功能表。找到想要的功能表時，鬆開手指進行選擇。
- **從頂端開始閱讀**：從第一個項目到最後一個項目按順序讀出項目。
- **從下一個項目開始閱讀**：從所選項目的下一個項目開始按順序讀出項目。

變更朗讀單位

使用 TalkBack 時，可以收聽螢幕上的文字。可以向上、向下、向左或向右拖曳手指以選擇所需的文字。在預設情況下，裝置讀出選定區域中的文字。或者，可以設定裝置以其他朗讀單位讀出文字，如行或段落。

使用本機內容選單變更朗讀單位

- 1 選擇要朗讀的部分文字。
- 2 在不鬆開手指的情況下向上再向右拖曳手指以開啓本機關聯式功能表。
- 3 輕觸並按住螢幕並用手指畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到**變更瀏覽詳細度**時鬆開手指。
- 4 再次輕觸並按住螢幕並用手指畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到所需的朗讀單位時，鬆開手指。

若要變更開啓本機內容選單的快捷手勢，請參閱[設定快捷手勢的設定值](#)。

使用二段式垂直手勢變更朗讀單位

在螢幕上向上再向下快速拖曳手指時，朗讀單位將會改變。朗讀單位將變為頁面、段落、行、字詞、字元，然後是預設。在螢幕上向下再向上快速拖曳手指時，朗讀單位將以相反順序改變。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定 → 協助工具 → TalkBack → 設定 → 管理手勢 → 兩部分垂直操作手勢 → 循環讀取切分設定**。

可以使用目前朗讀單位來收聽目前選擇文字旁邊的文字。若要收聽下一部分文字，在螢幕上向下或向右拖曳手指。此外，也可使用目前朗讀單位來收聽目前選擇文字旁邊的文字。若要收聽上一部分文字，在螢幕上向上或向左拖曳手指。

暫停 TalkBack

在螢幕上向下再向右拖曳手指以開啓全域關聯式功能表，並且不鬆開手指。選擇螢幕左上方的**暫停回應**時，TalkBack 暫停。

TalkBack 暫停時，可透過開啓螢幕或其他方式繼續。若要變更繼續 TalkBack 的方式，請開啓應用程式螢幕，然後輕觸**設定** → **協助工具** → **TalkBack** → **設定** → **從停用狀態恢復使用**。然後，選擇選項。

若要變更開啓全域內容選單的快捷手勢，請參閱[設定快捷手勢的設定值](#)。

使用快速導航功能

使用快速導航功能，可以透過在螢幕上畫圈來進入功能表，而無法透過向上或向下滑動來選擇項目。

在螢幕上向下再向右拖曳手指以開啓全域關聯式功能表，並且不鬆開手指。輕觸並按住螢幕，然後用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到**快速導覽**時鬆開手指。再次輕觸螢幕並用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到所需的**功能表**時，鬆開手指。

新增並管理影像標籤

可以在螢幕上為影像指定標籤。裝置會在選擇影像時讀出標籤。使用本機關聯式功能表將標籤新增至不帶標籤的影像。

在螢幕上向上再向右拖曳手指以開啓本機內容選單，並且不鬆開手指。輕觸並按住螢幕，然後用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。在聽到新增標籤功能表時，鬆開手指以新增標籤。

若要檢視標籤，請開啓應用程式螢幕，然後輕觸**設定** → **協助工具** → **TalkBack** → **設定** → **管理自訂標籤**。

設定 TalkBack 的設定值

設定 TalkBack 設定以便於您使用。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **TalkBack** → **設定**。或者，也可在不鬆開手指的情況下在螢幕上向下再向右拖曳以開啓全域關聯式功能表。然後，在聽到 **TalkBack 設定** 時將手指向螢幕的右上方拖曳並鬆開。

- **語音音量**：調整語音回饋的音量。

語音回饋音量會因媒體音量而有所不同。若要調整媒體音量，在收聽語音回饋時按下上或下音量鍵。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **音效** → **音量**，然後向左或向右拖曳媒體內容的音量調整列。

- **使用音調變化**：設定裝置以在使用鍵盤輸入時以低音調讀出文字。
- **鍵盤回音**：設定裝置以便在輕觸空格鍵時讀出您使用鍵盤所輸入的文字。
- **螢幕關閉時仍播放語音回應**：設定裝置以在關閉螢幕時提供語音回饋。
- **使用鄰近感應器**：設定裝置以在您將手放在裝置頂部的感應器上時暫停語音回饋。若要還原語音回饋，輕觸螢幕。
- **搖動裝置即可開始繼續閱讀**：設定裝置以在搖晃裝置時讀出螢幕上顯示的文字。可以選擇各種搖晃速度。
- **說出來電顯示內容**：設定裝置以在有來電時讀出呼叫方的姓名。
- **震動回應**：設定裝置以在瀏覽螢幕時震動。
- **聲音回應**：設定裝置以在控制螢幕時發出聲音，如滑動螢幕等。
- **聚焦語音音訊**：設定裝置以在裝置讀出項目時調低媒體音量。
- **音量**：調整在觸碰螢幕進行控制時播放聲音的音量。此功能在選擇**聲音回應**時可用。

- **輕觸探索**：設定裝置以讀出手指下的項目。在螢幕上將手指移動至任意位置以尋找您要的項目。聽到想要的項目時，從該項目鬆開手指，然後在螢幕上任何位置快速輕觸兩次以將其開啓。可以透過用兩隻手指向左或向右滑動螢幕來移動至想要的頁面。若要瞭解更多關於使用觸碰時瞭解功能控制螢幕的資訊，請參閱[使用手勢操控控制螢幕](#)以瞭解更多資訊。
- **自動捲動清單**：設定裝置以自動滑動不在螢幕上顯示的清單其餘部分並讀出項目。
- **輕按一下即可選取**：設定裝置以透過輕觸一次來開啓選擇的項目。
- **啟動「輕觸探索」教學課程**：檢視關於使用觸碰時瞭解功能的教學。
- **管理手勢**：指定要使用手勢執行的動作。如需詳細資料，請參閱[設定手勢操控設定值](#)。
- **管理自訂標籤**：檢視新增的標籤。
- **從停用狀態恢復使用**：選擇要繼續語音回饋的方式。
- **開發人員設定**：設定應用程式開發的選項。

讀出密碼


設定裝置以在 TalkBack 啟動的情況下輸入密碼時讀出密碼。使用此功能以確認輸入了正確的密碼。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具**，然後勾選**發言密碼**。

設定文字轉語音功能

變更 TalkBack 啟動時的文字轉語音功能設定，如語言、速度等。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **文字轉語音選項**，然後使用下列功能：

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇文字轉語音功能選擇引擎。
- **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。如果裝置無法讀出範例，輕觸  → **安裝語音數據**以下載並安裝文字轉語音功能的語音資料。
- **預設語言狀態**：檢視文字轉語音功能的目前語言設定。

使用鍵盤輸入文字


若要顯示鍵盤，輕觸文字輸入欄位，然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。

用手指觸摸鍵盤時，裝置將讀出您手指下的字元按鈕。聽到想要的字元時，將手指從螢幕鬆開進行選擇。字元將會輸入且裝置讀出文字。

輸入其他字元

輕觸並按住鍵盤上的按鈕。如果透過按鈕可獲得其他字元，則鍵盤上將會出現一個顯示字元的彈出式視窗。若要選擇字元，在螢幕上拖曳手指，直至聽到所需的字元，然後鬆開手指。

變更輸入語言

若要新增輸入語言，請開啓應用程式螢幕，然後輕觸**設定** → **語言與輸入**。然後，輕觸**三星鍵盤**旁邊的  → **選擇輸入語言**並選擇要使用的語言。

若要變更輸入語言，輕觸 .

編輯文字

使用本機內容選單以移動游標或複製和貼上文字。

在螢幕上向上再向右拖曳手指以開啓本機內容選單，並且不鬆開手指。輕觸並按住螢幕，然後用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到**變更瀏覽詳細度**時鬆開手指。再次輕觸螢幕並在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在選擇所需的朗讀單位後，鬆開手指。

編輯文字時，設定朗讀單位為字元或字母以便於使用。在選擇模式中，裝置根據您選擇的朗讀單位選擇文字。

向上、向下、向左或向右拖曳手指以收聽文字。您想要編輯的文字被讀出時，使用下列操作：

- 刪除文字：輕觸鍵盤上的刪除按鈕。
- 使用選擇模式選擇文字：啓動選擇模式以選擇並收聽文字。若要啓動選擇模式，開啓本機內容選單，然後選擇**游標控制** → **開始選取範圍模式**。向左或向右滑動以收聽目前選中文字的前後文字。若要停用選擇模式，開啓本機關聯式功能表，然後選擇**游標控制** → **結束選取範圍模式**。
- 選擇完整文字：開啓本機內容選單，然後選擇**游標控制** → **全選**。文件中所有的文字均會選中。
- 複製或剪切文字：使用本機關聯式功能表選擇文字。然後，開啓本機關聯式功能表並選擇**游標控制**。選擇**複製**以複製選定文字或選擇**剪下**以剪下選定文字。所選的文字將複製到剪貼簿。
- 貼上文字：貼上文字：將游標置於應插入文字的點，開啓本機內容選單，然後選擇**游標控制** → **貼上**。

變更字型大小

使用此功能變更字型大小。裝置提供各種字體大小，為視障使用者提供更多方便。在某些應用程式中，可能無法將字型大小設定為**極大**。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **字型大小**。

放大螢幕

使用此功能以放大螢幕和特定區域。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **放大手勢**，然後輕觸**放大手勢**開關以啟動。

- 放大和縮小：快速輕觸螢幕三次以放大特定區域。再次快速輕觸螢幕三次，即可返回。
- 透過滑動瀏覽螢幕：用兩隻手指滑動放大螢幕。
- 調整變焦率：用兩隻手指輕觸放大螢幕。然後，分開兩指或將其合攏到一起以調整變焦率。



- 螢幕上的鍵盤無法放大。
- 此功能啟動時，部分應用程式的效能，如**電話**和**計算機**可能會受影響。

關閉所有聲音

設定裝置以關閉所有裝置聲音，如媒體聲音以及通話時來電者的語音。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具**，然後勾選**關閉所有聲音**。

字幕設定

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **Google 字幕 (CC)**，然後輕觸**Google 字幕 (CC)** 開關以啟動。

使用下列選項：

- **語言**：選擇字幕的顯示語言。
- **文字大小**：變更字型大小。
- **字幕樣式**：變更字幕樣式。

調整聲音平衡

設定裝置以在使用耳機時調整聲音平衡。

若要調整聲音平衡，將耳機連接至裝置。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **音量平衡**。向左或向右拖曳調整列，並調整聲音平衡，然後輕觸**設定**。

單聲道

設定裝置以在連接耳機時將聲音輸出從立體聲切換至單聲道。單聲道輸出將立體聲音效合成為一個可透過所有耳機揚聲器播放的訊號。如果您有聽力障礙或更方便使用單個耳塞，可以使用此模式。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具**，然後勾選**單聲道**。

設定輕觸並按住延時選項

設定輕觸並按住螢幕的識別時間。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **輕觸並按住的延遲時間**，然後選擇選項。

接聽或結束通話

變更接聽或結束通話的方式。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **接聽/結束通話**。

使用下列選項：

- **首頁鍵接聽通話**：設定裝置在按下首頁鍵時接聽電話。
- **電源鍵結束通話**：設定裝置在按下電源鍵時結束通話。

使用單觸模式

設定裝置以透過輕觸按鈕 (而非拖曳) 來控制來電或通知。當鬧鐘響起或有來電時，輕觸按鈕即可停止鬧鐘或接聽來電，而無需拖曳按鈕。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具**，然後勾選**單觸模式**。

檢視協助工具服務

檢視安裝在裝置上的協助工具服務。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具**，然後在**服務**中檢視可用的協助工具服務。

使用其他有用功能

- 透過語音搜尋：使用語音指令以搜尋網頁內容。在您處於運動狀態且無法用手輸入文字時使用此功能。
- 使用通知面板：向下拖曳狀態列以開啓通知面板。可檢視未接來電和新訊息、調整螢幕亮度和更多。如需詳細資料，請參閱[通知面板](#)。
- 使用聯絡人捷徑：在主螢幕上新增聯絡人捷徑以便於撥打電話或傳送訊息。如需詳細資料，請參閱[新增聯絡人捷徑至主螢幕](#)。
- 使用語音錄製：錄製或播放語音備忘錄。如需詳細資料，請參閱[語音錄製](#)。

疑難排解

聯絡三星服務中心前，請嘗試下列解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種設定碼：

- 密碼：裝置鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
- PIN：初次使用裝置或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過鎖定 SIM 卡功能表停用此功能。
- PUK：若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應業者所提供的 PUK 碼。
- PIN2：若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡服務供應業者。

裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如需詳細資料，請聯絡服務供應業者。

裝置未開啟

- 電池完全放電時，裝置將無法開啓。開啓裝置前，先爲電池完全充電。
- 如果是可由使用者更換的電池，電池有可能未正確插入。重新插入電池。
- 如果是可由使用者更換的電池，請擦拭兩個金色接點並重新插入電池。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

- 如果在觸控螢幕上安裝保護蓋或可選配件，觸控螢幕可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控螢幕時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控螢幕可能會發生故障。
- 在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。
- 重新啟動您的裝置，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的裝置軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

裝置當機或出現嚴重錯誤

如果裝置停止不動或當機，您可能要關閉應用程式或關閉裝置，然後再重新開啓。若裝置當機無法回應，同時按住電源鍵和下音量鍵超過 7 秒以重啓。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重設。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設為原廠設定** → **重新設定手機** → **全部刪除**。執行重設為原廠設定操作前，請記得對儲存在裝置中的所有重要資料製作備份複本。

如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

電話無法接通

- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

通話時出現回音

按下音量鍵調整音量或移至其他區域。

蜂窩網路或網際網路經常斷線或音質很差

- 確認裝置的內部天線並未遭到遮蔽。
- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。由於服務供應業者的基地台問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於服務供應業者網路的問題，無線網路服務可能被停用。

電池圖示為空

電池電量不足。如果是可由使用者更換的電池，請給電池充電或更換電池。

電池未正常充電 (適用於三星核可的充電器)

- 確保充電器正確連接。
- 如果電池兩極不乾淨，電池可能無法正常充電或裝置可能關閉。擦拭兩個金色接點並重新給電池充電。
- 有些裝置中的電池不可由使用者更換。若要更換電池，請造訪三星服務中心。

電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，有效電量可能會變短。
- 使用訊息功能或某些應用程式，例如：遊戲或網際網路時，電池消耗更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，有效電量將會變短。

裝置過熱

使用需要更多電量的應用程式時，裝置可能會變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

啟動相機時出現錯誤訊息

本裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 如果是可由使用者更換的電池，請給電池充電或更換電池。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

相片畫質比預覽效果差

- 相片的畫質可能有所不同，視周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，影像可能出現雜訊，亦可能失焦。

開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啓多媒體檔案時收到錯誤訊息或無法播放，嘗試下列操作：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援檔案格式。如果檔案格式不支援，如 DivX 或 AC3，安裝支援該格式的應用程式。若要確認您的裝置支援的檔案格式，請瀏覽 www.samsung.com/tw。

- 您的裝置支援透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支援由網路服務供應業者或其他服務供應業者授權的多媒體檔案。網際網路上傳播的某些內容，例如鈴聲、影片或桌布可能無法正常工作。

找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啟動。
- 確認要連線的裝置其藍牙無線功能已啟動。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式並已更新。
- 如果是 Windows XP 使用者，確認電腦上已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確認電腦上已安裝 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以使用 Wi-Fi 或行動網路在這些條件下尋找您的目前位置。

儲存在裝置中的資料已丟失

務必對儲存在裝置中的所有重要資料進行備份。否則，如果資料損壞或丟失，您將無法復原資料。對於因儲存在裝置中的資料丟失而造成的損害，三星概不負責。

機殼外圍有一個小空隙

- 此空隙是一種製造生產工藝上的技術限制，且搖晃部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此空隙稍微擴大。

注意事項

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

| | |
|-------------------------------|---|
| 商品名稱 / 型號 | 行動電話 / SM-G530Y |
| 額定電壓 / 電量 | 3.8 V / 2600 mAh |
| 製造年份 | 請參照手機背面內標籤製造年份標示 |
| 製造國別 | 請參照手機背面內標籤製造國別標示 |
| 製造 / 產品號碼 | 請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼 |
| 廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商) | 台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168 |
| 功能規格或相容性 | 符合全球 GSM/WCDMA 行動電話規範標準 |
| 使用方法 | 請參照內附用戶手冊 |
| 使用規範及注意事項 | 請參照內附用戶手冊注意事項 |
| 緊急處理方法 | 請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商 或經銷商 |
| 服務諮詢專線 | 0800-329-999 |
| 額定頻率 | 50-60 Hz |
| 總額定消耗電功率 | GSM 850/900 : 2 W GSM 1800/1900 : 1 W WCDMA 850/900/1900/2100 : 0.25 W LTE 700/850/900/1800/2100 : 0.2 W |

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

* SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.321 W/kg。

版權

Copyright © 2014 Samsung Electronics

本手冊受國際版權法保護。

未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本指南中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。